


パーツリストと各部の名称

●組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめてください。
●表記以外の部材は梱包材です。

器具


HX145-100N-W-B

＜完成図＞

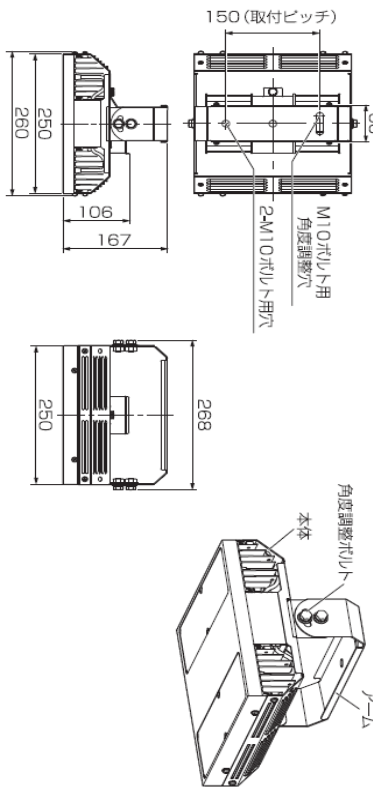

HX145-200N-W-B

＜完成図＞

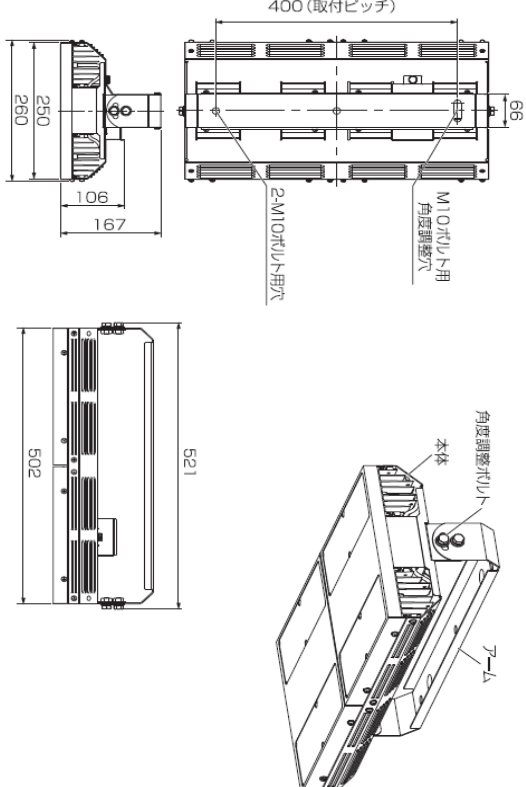

仕様

品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	光束光束角 (°)	器具光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	使用環境温度 (°C)	設計寿命 (時間)	質量 (kg)
HX145-100N-W-B	AC100~242	50/60	0.76 (AC100V時) 0.39 (AC200V時)	74.5	110	10,850	5000	80以上	-20~+40	60,000 (8h40分)	約4.4
HX145-200N-W-B	AC100~242	50/60	1.52 (AC100V時) 0.78 (AC200V時)	149.0	21,700						約8.8

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け方

●部品は正確に取り付けてください。

※イラストはHX145-100N-W-Bを使用しています。

器具の取り付け方

1 天井取り付け面に下記取付寸法でM10ボルト2本を施工する

△警告
器具取り付けは、安全上2人で作業を行ってください。
器具重量を考慮して十分に耐えうる強度を確保できる取り付け面に取り付けてください。
不備があると落下の原因になります。

※ () 寸法はHX145-200N-W-Bの寸法です。

2 角度調整ボルトを締めアームが可動できる状態にする

3 アームを取付ボルトにM10ナットおよび平座金で固定する

ナットはタリナットでしっかりと締め付けてください。
(推奨トルク: 2.4N・m)
締め付けが不十分ですと、落下の原因になります。
※水平度調整にはアームと取付け面の間に厚金等を入れ調整してください。

4 角度調整ボルトを固定する

本体を必ず水平になるように調整し、角度調整ボルトを確実に固定してください。
傾斜天井に取り付けられる場合
傾斜角度0~30°までの天井に取り付可能です。

30°まで

電源線の取付け方

1 電源線・アース線を端子台に接続する

①端子台のストリッパゲージに合わせて電源線・アース線の被覆をむいてください。
適合以外の電線は感電、火災の原因になります。

②化粧ねじを回して端子台カバーを取り外し、防塵カバーの上から確実に端子台の奥まで差し込んでください。
※電源端子台へ重みがかぶる際は、お掃除を避けたり、ねじった状態で使用しないでください。
接続が不完全ですと、火災・感電の原因になります。
※送り容量20A以下
容量を超えると、発熱・火災の原因になります。

2 アース端子を使用してD種(第三種)接地工事を行う

△警告
接続が不完全な場合、電源線が器具に接触した場合、容量オーバーした場合は、火災・感電の原因になります。