


ピクチャーレール部材

天井用フック

57030 天井フック シルバー・ホワイト・ブラック

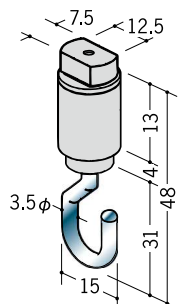


シルバー ホワイト ブラック

レールへの取付方法

ピクチャーレールに天井フックの上部をセットし、そのまま押し上げ回転させます。


57222 天井用スライドフックSG シルバー／セーフティストッパー付

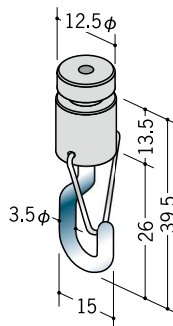

レールへの取付方法

ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57032 天井用スライドフックA シルバー・ホワイト・ブラック

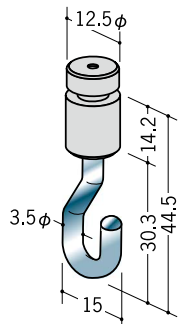


シルバー ホワイト ブラック

レールへの取付方法

ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

57033 天井用スライドフックB シルバー・ホワイト・ブラック

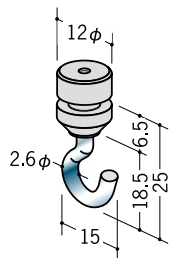

シルバー ホワイト ブラック


レールへの取付方法

ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。



写真はPR-10F (ホワイトアルマイト)
天井用スライドフックA (ホワイト)
ワイヤーハンガー (ホワイト) です。

57221 天井用ランナーフック (PR-22F, 33F用) シルバー

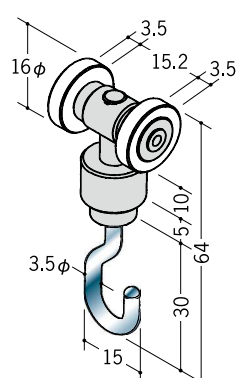

レールへの取付方法

ピクチャーレールの投入口又は小口から挿入します。

フック部分は
ステンレス製です。

フックのカラー
(ホワイト・ブラック)
は焼付塗装品です。



天井用ランナーフックは、
ピクチャーレール
PR-22F、33F 専用です。
他のレールには使用
できません。

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。

ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料 (P740) に掲載しています。

ピクチャーレール安全荷重

レール単体での安全荷重

品 名	天井面付け		壁面付け	
	300 mmピッチ	450 mmピッチ	300 mmピッチ	450 mmピッチ
PR-8F	8 kg	2 kg	15 kg	7 kg
PR-10F	15 kg	8 kg	30 kg	25 kg
PR-77F	15 kg	8 kg	20 kg	10 kg
PR-22F	40 kg	25 kg	—	—
PR-3017R	15 kg	10 kg	25 kg	20 kg
PR-4217R	15 kg	10 kg	30 kg	25 kg
PR-109	8 kg	5 kg	15 kg	8 kg
PR-112	15 kg	8 kg	15 kg	8 kg
PR-209	15 kg	8 kg	15 kg	8 kg
PR-212	20 kg	8 kg	15 kg	8 kg
PR-9M	15 kg	8 kg	15 kg	8 kg
PR-12M	20 kg	8 kg	15 kg	8 kg
PR-515S	25 kg	10 kg	—	—
PR-309	15 kg	8 kg	20 kg	15 kg
PR-312	25 kg	15 kg	20 kg	15 kg
PR-709S	25 kg	15 kg	20 kg	15 kg
PR-712S	25 kg	15 kg	20 kg	15 kg
PR-715S	25 kg	15 kg	20 kg	15 kg
PR-910F	—	—	15 kg	10 kg
PR-912F	—	—	25 kg	15 kg
APL-101	—	—	30 kg	20 kg

レール単体の安全荷重は瞬間的にかかる荷重を考慮して破壊荷重の約1/3で設定しています。




品 名	ブラケットタイプ	
	300 mmピッチ	450 mmピッチ
PR-409	20 kg	8 kg
PR-412	25 kg	15 kg
PR-615S	25 kg	15 kg
PR-33F	40 kg	25 kg
PR-60F	25 kg	15 kg
PR-40F	50 kg	40 kg
PR-50F	50 kg	50 kg

吊る対象物に見合ったピクチャーレールと部材の選定をおすすめします。



ピクチャーレールの強度は十分でも、部材の強度が不足していると、落下する危険が生じます。ビスの固定ピッチも大きな要因になります。

額縁などを吊る場合、1本のフック（ワイヤー）は、不安定になるので、2本のフック（ワイヤー）を使用することをおすすめします。

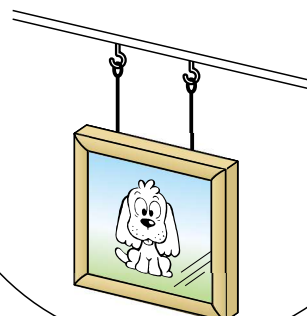

例えば、
10 kgの額縁を吊る場合

PR-109と天井スライドフックBを使用して天井面に取付けると、フックは変形しないもののレールが変形する可能性があります。

PR-209と天井スライドフックのBの組合わせで300 mmピッチで固定すると安全です。