



アルミ ペーパーレール

57047 APL-101 (壁付用)
2m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック
サイドカバー (左・右) 付

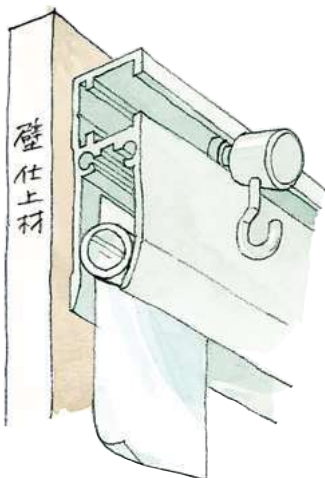


コピー用紙、写真などを
ワンタッチで着・脱出来ます。

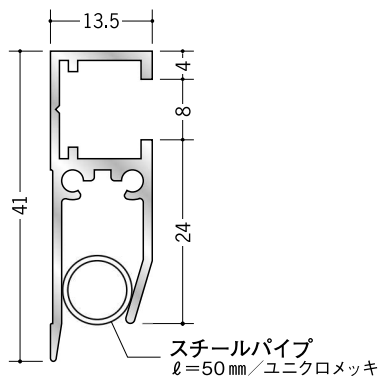


APL-101のジョイントは、
ピクチャーレールのジョイント
(P119) をご使用ください。

57048 APL-201 (天井付用)
2m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック
サイドカバー (両サイド) 付

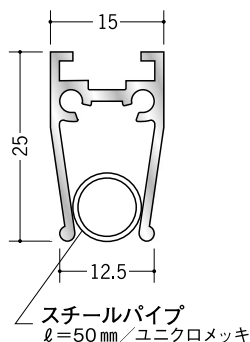


APL-201 納り例

● 直付け

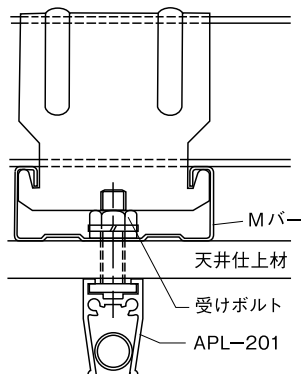

● 吊りタイプ

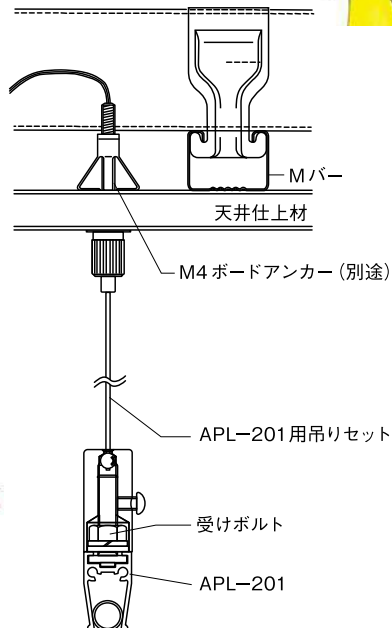


APL-101は、ビス止め。
APL-201は、直付け又は
吊りタイプで取り付けます。



紙の脱着方法

紙を差し込む時は図の位置から紙を上押しします。

紙を抜く時は、紙を矢印の方向に引っ張ると抜けます。

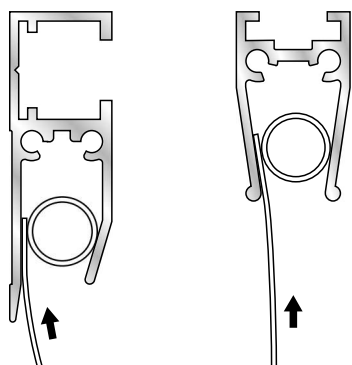

APL-201はパイプの
前後に紙を差し込めます。

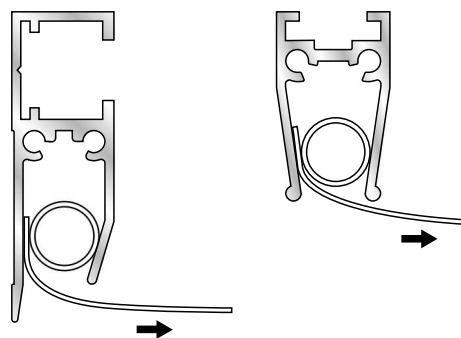


ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料 (P740) に掲載しています。

ペーパーレール部材


APL-101用部材（壁用フック）

57031 壁フック シルバー・ホワイト・ブラック

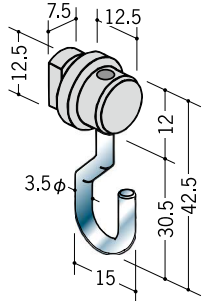


レールへの取付方法
ピクチャーレールに壁フックの上部を
セットし、そのまま押し、回転させます。

57034 壁用スライドフックA シルバー・ホワイト・ブラック

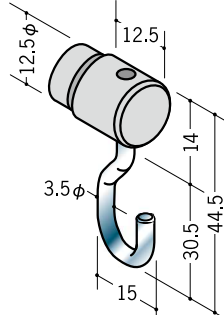


レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口
から挿入します。

57035 壁用スライドフックB シルバー・ホワイト・ブラック

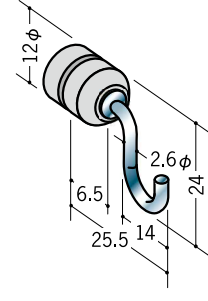


レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口
から挿入します。

57225 壁用スライドフックKG シルバー／セーフティストッパー付

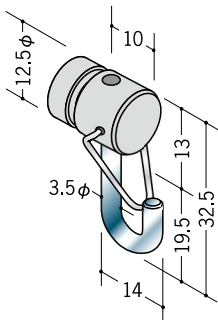

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口
から挿入します。

57029 スライドフックD シルバー

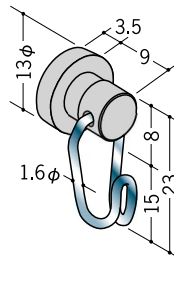

レールへの取付方法
ピクチャーレールの投入口又は小口
から挿入します。

フック部分は
ステンレス製です。



フックのカラー
(ホワイト・ブラック)
は焼付塗装品です。

写真の色調は、
印刷の為
実物とは多少
異なる場合が
あります。

壁フック・壁用スライド
フックA、Bはシルバー・
ホワイト・ブラックの
3色を在庫しています。

サイドカバー


57090 APL-101用サイドカバー シルバー・ホワイト・ブラック 左用・右用

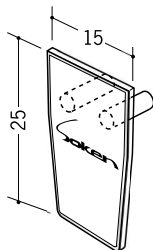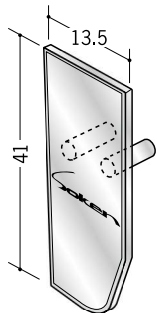


57091 APL-201用サイドカバー シルバー・ホワイト・ブラック

APL-201用部材


57096 APL-201用連結金具 スチール

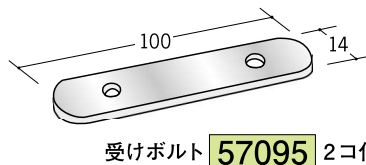

57097 APL-201用コーナー金具 スチール

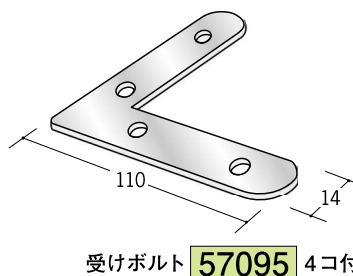

57098 APL-201用吊りセット

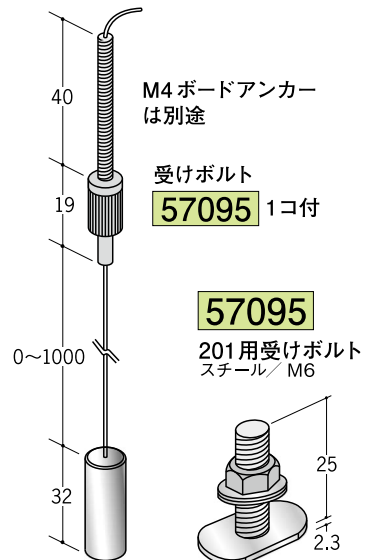

ピクチャーレール部材の安全荷重は、P124と技術資料(P740)に掲載しています。