

SMART CLEAN

スマート クリーン

物干金物 (窓壁用・腰壁用)

株式会社 NOGUCHI




自重重量 30kg
※1セットあたり


取付金具の取付方法

- 躯体(外壁)に合ったファスナー(ボルト・アンカー等)にて上下方向に注意して取付けてください。
- 取付用ファスナーは躯体別にご用意しています。下表からお選びください。

腰壁用

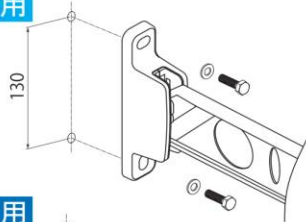

窓壁用

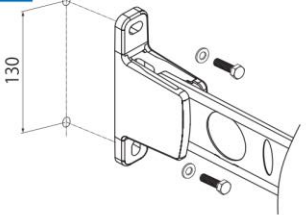

■ 施工カバーについて


お客様がご利用されるまで物干金物を美しく保つて頂くため、本体を梱包している袋を施工カバーとして被せて結束してください。

※テープ、ヒモ等で必ず結束してください。

公営住宅建設基準

《アームストッパー》

左図のように、足の掛かる部分及び床面から650mm以上確保してください。確保できない場合は、アームストッパーの位置を組み換えて、650mm以上を確保してください。

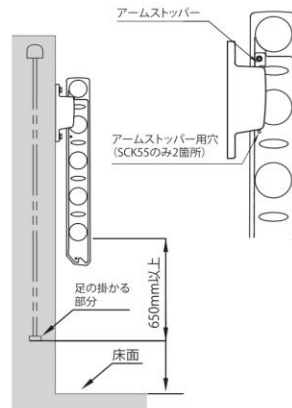


《取付けの高さについて》

図のように収納状態にて足の掛かる部分及び床面まで650mm以上確保してください。

※旧公営住宅建設基準36条による

《下がり止め用ネジ》

床面及び足の掛かる部分から650mm以上確保できる場合は、下記の下がり止め用ネジを外して収納状態にできます。※購入時はアームに取付いています。

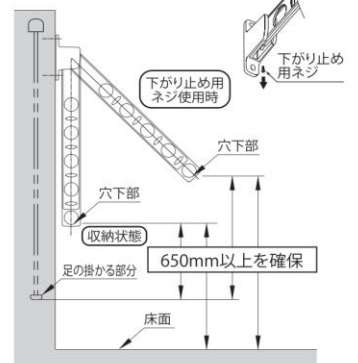


取付ファスナー (オプション品)

コンクリート用

品番/SAN825

- ・カットアンカー M8用(4ヶ)
- ・平座金 …… M8用(4ヶ)
- ・六角ボルト… M8×25(4本)

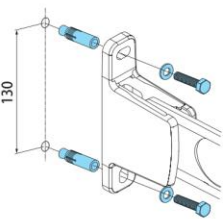


木下地用

品番/SCS675

- ・コーチスクリュー φ6×75(4本)
- ・平座金 …… φ6用(4ヶ)

品番/SCS890


- ・コーチスクリュー φ8×90(4本)
- ・平座金 …… φ8用(4ヶ)

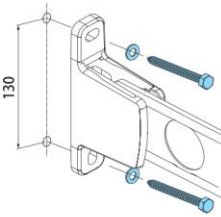

手摺支柱用 貫通ボルト□50(□70)セット

品番/SBL880, SBL8100

- ・六角ボルト… M8×80(100)(4本)
- ・平座金 …… M8用(8ヶ)
- ・六角ナット… M8用(4ヶ)
- ・バネ座金 …… M8用(4ヶ)

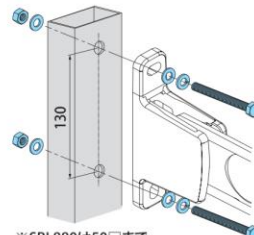


※SBL880は50□まで
SBL8100は70□まで対応

手摺支柱用 インプルナットセット

品番/SIN830

- ・インプルナット PL8(4本)
- ・六角ボルト… M8×30(4本)
- ・平座金 …… M8用(4ヶ)

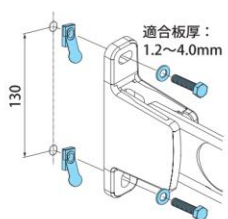

名称	商品コード	品番	サイズ	材質	JANコード (4961346)
コーチスクリューセット	2-03534	SCS675	6X75mm	ステンレス	035346
コーチスクリューセット	2-03535	SCS890	8X90mm		035353
ボルトセット	2-03536	SBL880	8X80mm		035360
ボルトセット	2-03537	SBL8100	8X100mm		035377
インプルナットセット	2-03538	SIN830	8X30mm		035384
カットアンカー	2-03539	SAN825	8X25mm		035391

警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定される』内容です。

- 物干掛けとしての製品です。物干掛け以外の用途には使用しないでください。
- ベランダ・バルコニーの手摺の外側には、絶対に取付けないでください。
- ベランダ・バルコニーに取付ける場合、非常口・避難ハッチ・換気口等の妨げにならない場所に取付けてください。
- 高所での取付作業は、部品や工具の落下に十分注意して行ってください。

目安重量：30kg (1セットあたり)

注意

この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- 物干金物の取付場所や位置は、お客様と打合わせの上決定してください。
- 躯体側の内部構造及び外壁状態を十分に把握し、強度が保持できるファスナーにて取付けてください。
- 取付けファスナー部より浸水が想定されますので、外壁材等に穴を開けたら、下穴及びその周辺に防水シール剤等を充填して浸水しないようにしてください。
- 砂(土)ホコリ・コンクリート粉等が物干し金物に付着すると、上下操作の動きや音に影響を及ぼします。
- 電動ドリルを使用する場合は、必ず締付トルク調整を行ってください。インパクトドリルの使用は厳禁です。