

建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。



- 壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。
- 取付けは接着剤です。入隅の片面を接着すれば良いので、簡単に速く取付けができます。
- パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。

目地

# クロスフリーJF3N<sup>®</sup>

樹脂製振動吸収性目地


## クロスフリーJF3N

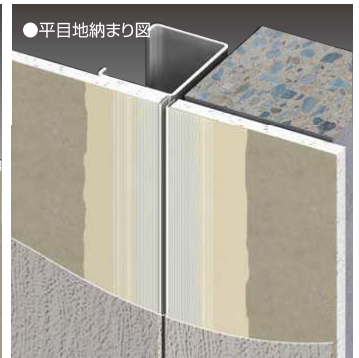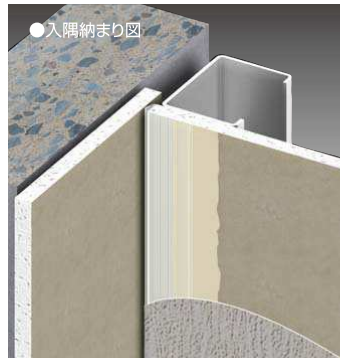


## 商品詳細

### クロスフリーJF3N 製品図

#### ●クロスフリーJF3N入隅

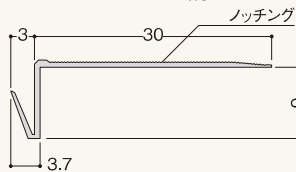

#### ●クロスフリーJF3N平目地

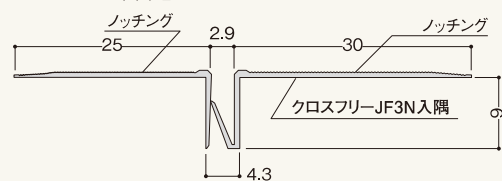

クロスフリーJF3N 規格 ※発注時「入隅」「平目地」の指定をお願いします。

呼称	規格	コード	カラー	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
クロスフリー	JF3N入隅	2.5m	JF3NC	¥610/本	¥61,000	100本入	○ 1本単位
	JF3N平目地		JF3R	¥890/セット			¥44,500


ご発注に関する注意事項      の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

### ⚠️ 注意 施工についての注意事項


- 下地(石こうボード)を施工する際、JF3Nを施工する所にスキマを開けてください。(スキマ寸法:入隅部4~6mm、開口枠周り3mm、平目地部5~6mm)
- JF3Nの固定は速乾タイプの接着剤を使用してください。
- JF3Nの先端と壁の間にスキマを作らないように注意してください。クロス差し込みの際、へらがスキマに入り作業に時間がかかる恐れがあります。
- 目地部にクロスを差し込む際は、縁の切れた形で両方向から差し込んでください。
- 縦・横にJF3Nを使用する時は45度にカットして納めてください。

### ■参考納まり図

- クロスフリー JF3N入隅(壁面の入隅)  
異種下地となる部分(RC躯体—LGS下地)の入隅部分

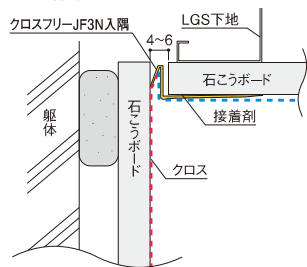

- クロスフリー JF3N入隅(天井と壁との入隅)  
クロスの亀裂やシワが懸念される箇所  
→特に梁下はクロスの亀裂が起きやすい

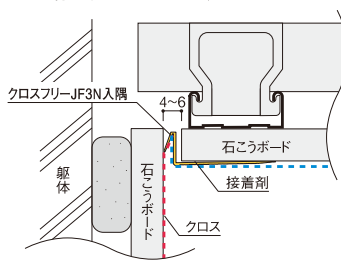

- クロスフリー JF3N平目地(壁面平部分)  
異種下地となる部分(RC躯体—LGS下地)の平部分  
※クロスフリーJF3N入隅の相手部材を組み合わせることにより、平目地の納まりにも対応。(セット品)

