

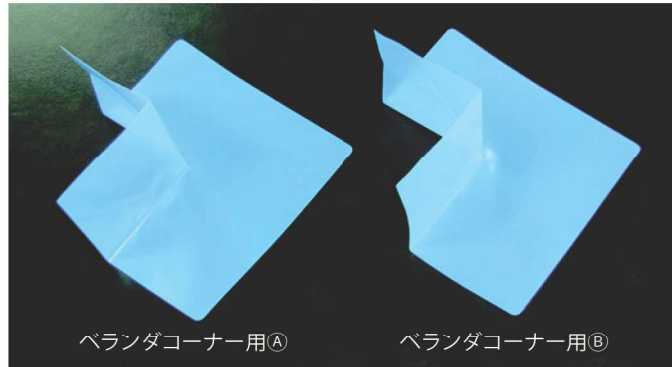



SPプレート施工要領書 [ベランダコーナー用]

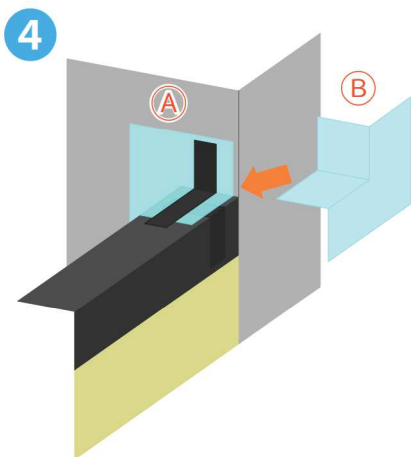


図のように笠木と外壁取り合い部の透湿防水シートと水切りシートを施工後、笠木天端部にベランダコーナー用部材④を仮固定するための防水両面テープを貼付します。

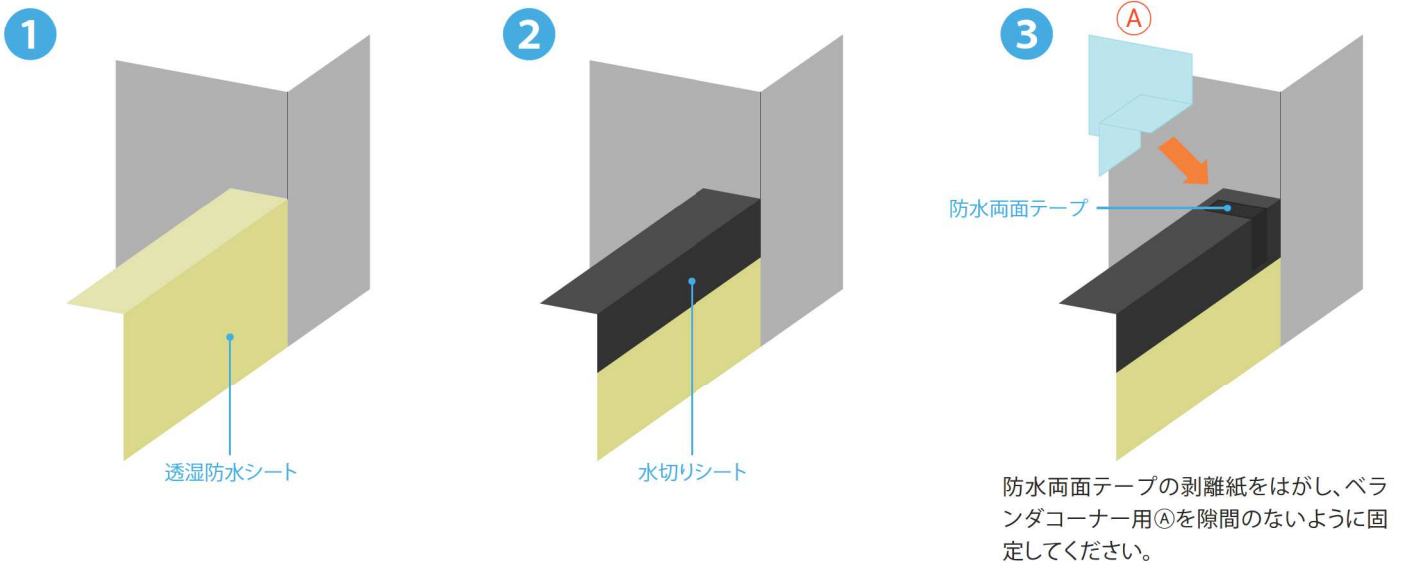

ベランダコーナー用部材④の上にL字で、防水両面テープを貼ってください。

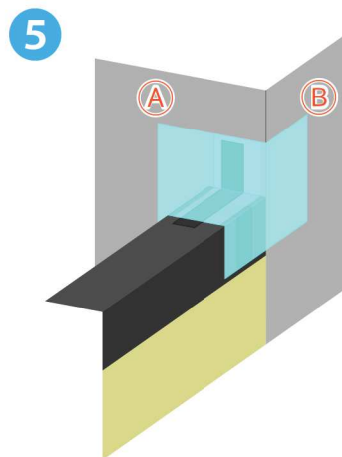


もう一方のベランダコーナー部材⑤を貼り付けてください。この時重なり部にしわ、気泡が出来ないように充分注意してください。
※笠木天端部にタッカーは使用しないでください。

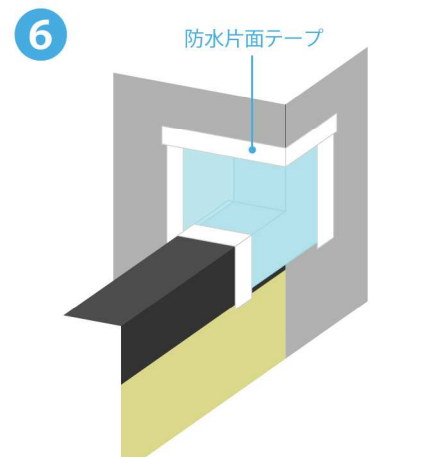

ベランダコーナー用部材の外壁面側の周囲を防水片面テープで貼り付けてください。

※防水テープは日東電工(株)製 全天テープNo.690、No.6924(両面) No.6931(片面)及び日東エルマテリアル(株)製 ハイパーフィットBW(両面) ハイパーフィットBS(片面)を推奨いたします。

SPプレート施工要領書 [ベランダ出入隅用]

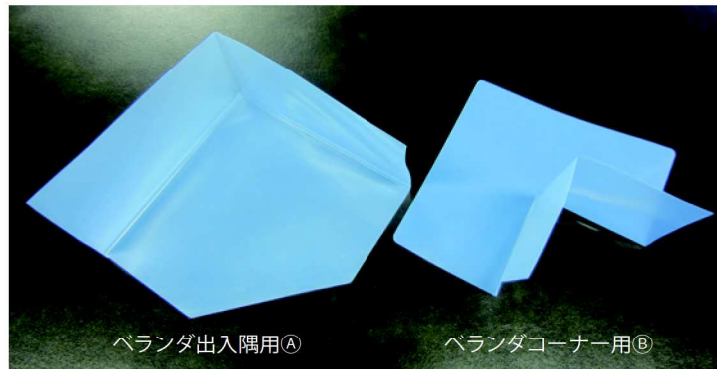

1 透湿防水シート

2 水切りシート

3 防水両面テープ

図のように透湿防水シートまたは水切りシートを施工後、ベランダ出隅の天端面に防水両面テープを貼り付けます。

4 ④

5 ④

6 ④

ベランダ出入隅用④を設置します。

出入隅用④が余る場合はカットし、内側へ折り込んで使用してください。

7 ④ ⑤ 防水両面テープ

8 ④ ⑤

9 防水片面テープ

ベランダ出入隅用④の上に防水両面テープを貼り付け、ベランダコーナー用⑤を重ね、よく圧着してください。

ベランダコーナー用⑤の上面・端部を防水片面テープで施工してください。

※防水テープは日東電工(株)製 全天テープNo.690、No.6924(両面) No.6931(片面)及び日東エルマテリアル(株)製 ハイパーフィットBW(両面) ハイパーフィットBS(片面)を推奨いたします。

日東エルマテリアル株式会社