


ステンレス クリーンルーム用ボーダー


6mmボード用面取りタイプ(巾木20R・30R)

41011 ステン UM-260 (巾木)
3m/ヘアライン/t=0.8mm

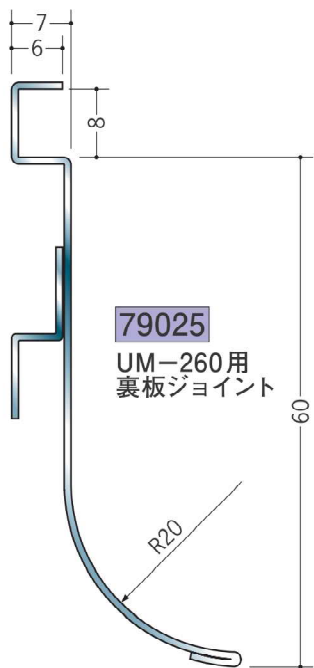


79025
UM-260用
裏板ジョイント

41012 ステン UM-275 (巾木)
3m/ヘアライン/t=0.8mm

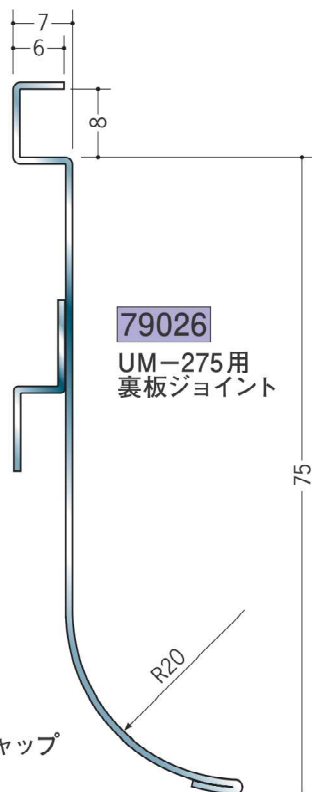

79026
UM-275用
裏板ジョイント

41013 ステン UM-2100 (巾木)
3m/ヘアライン/t=0.8mm


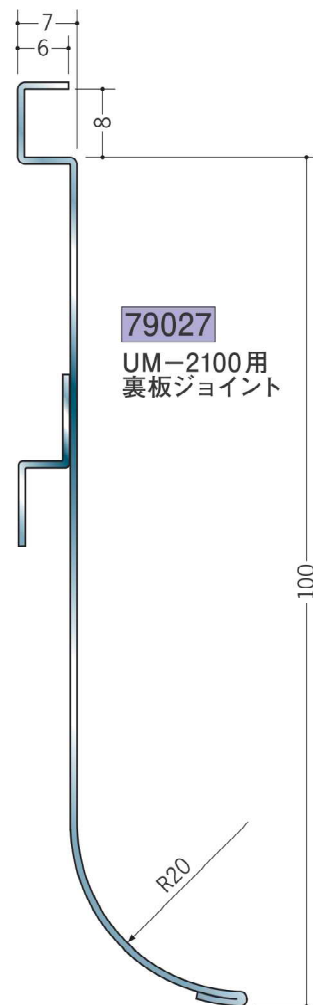


79027
UM-2100用
裏板ジョイント

79135 ステン UM-260 サイドキャップ
ヘアライン/t=0.8mm

79136 ステン UM-275 サイドキャップ
ヘアライン/t=0.8mm

79137 ステン UM-2100 サイドキャップ
ヘアライン/t=0.8mm

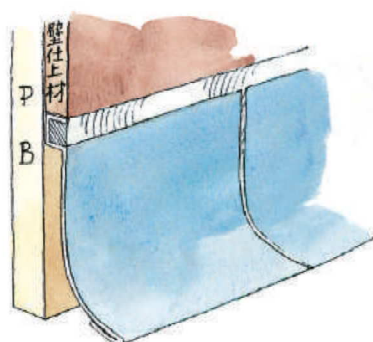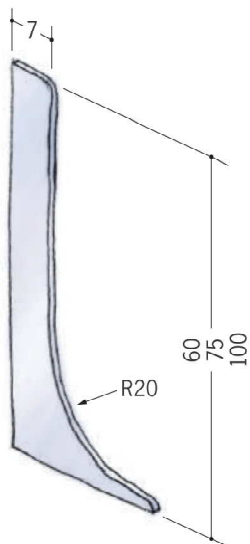

ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。



ビス打ち部分には、
150ピッチで穴(4φ)が
あいています。

巾木以外のボーダー
(廻り縁・入隅・出隅)は、
P506にあります。

UMタイプの役物は
P507に掲載しています。



300~450ピッチで
下地にビス止めて下さい。
(製品には、150ピッチで
穴があいています)

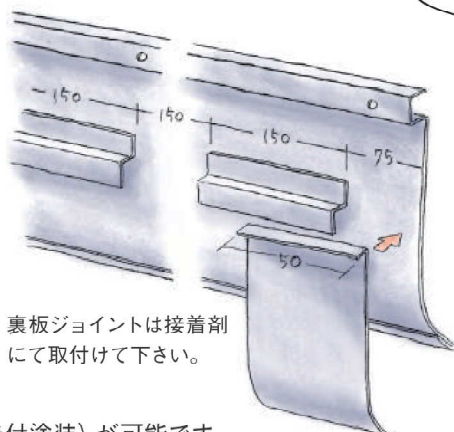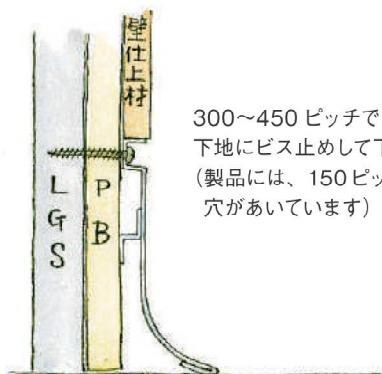

裏板ジョイントは接着剤
にて取付けて下さい。

ビスは、クリーンルームボーダー用
ビス (SON) をご使用下さい。

65073 SON 5.5φ 22 3.5

66135 SON-L32 5.5φ 32 3.5