


## UMタイプ役物

1辺あたり200mm（働き寸法）

働き寸法とは？ → P512


41050 UM-120直角入隅（天井）

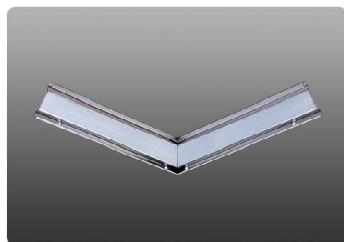

41051 UM-120直角出隅（天井）



41052 UM-130直角入隅（天井）

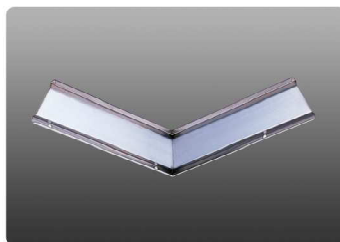

41053 UM-130直角出隅（天井）




41060 UM-260直角入隅（床）




41061 UM-260直角出隅（床）




41062 UM-275直角入隅（床）

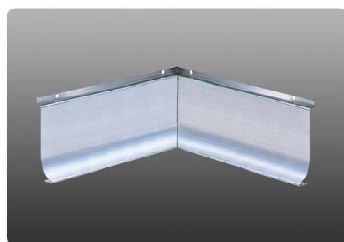

41063 UM-275直角出隅（床）

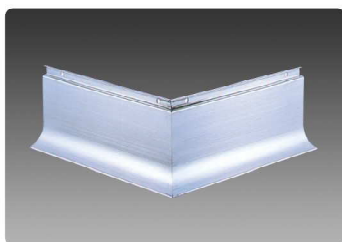


41064 UM-2100直角入隅（床）

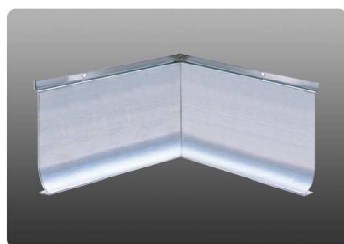

41065 UM-2100直角出隅（床）



41066 UM-2150直角入隅（床）

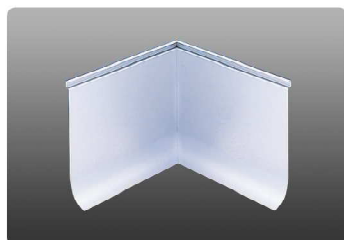

41067 UM-2150直角出隅（床）



41068 UM-2200直角入隅（床）



41069 UM-2200直角出隅（床）



ビスは、クリーンルームボーダー用  
ビス（SON）をご使用下さい。

65073 SON 5.5 22 3.5

66135 SON-L32 5.5 32 3.5

出隅（UM-320、330）  
入隅（UM-420）との  
取り合いは、コーキングで  
縁を切して下さい。

巾木は次のページ  
（見開き）にあります。



## クリーンルーム用ボーダー役物位置図

### ■ クリーンルーム用ボーダー役物取付位置図

各タイプの役物の寸法は、  
下図の位置（働き寸法）で  
設定し、製作しています。

