

接着剤 (化粧板圧着貼り用)

天井・壁用

08089 New Pテープ

t=1.0mm / 巾20mm / 10m巻 / 48巻入



44117 Pボンド

・333mlカートリッジ
ホワイト / 10本入×2箱

F☆☆☆☆ JIS A5538

170~200ml/m²

変成シリコン樹脂系

化学反応形接着剤



硬化後に強い接着力を発揮します。

Pテープと併用して使用します。


適用箇所：屋内の天井面・壁面

適用下地：石膏ボード・合板

適用ボード：化粧ケイカル板・石膏ボード・化粧合板

薄物化粧板 (t=3mm程度) の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5mmφとなるようにカットした後、カートリッジ内のバーজনシールを完全に破ります。
3. Pテープは、仕上げ材の外周にPボンドを塗布するためのスペース30mmをあけて、下図のように貼って下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、仕上げ材の外周及びPテープより50mm程にげた部分に直径7mmで線状に塗布して下さい。
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内(30分/23℃)に下地材に貼って下さい。(仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意ください)
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等できよく圧着します。

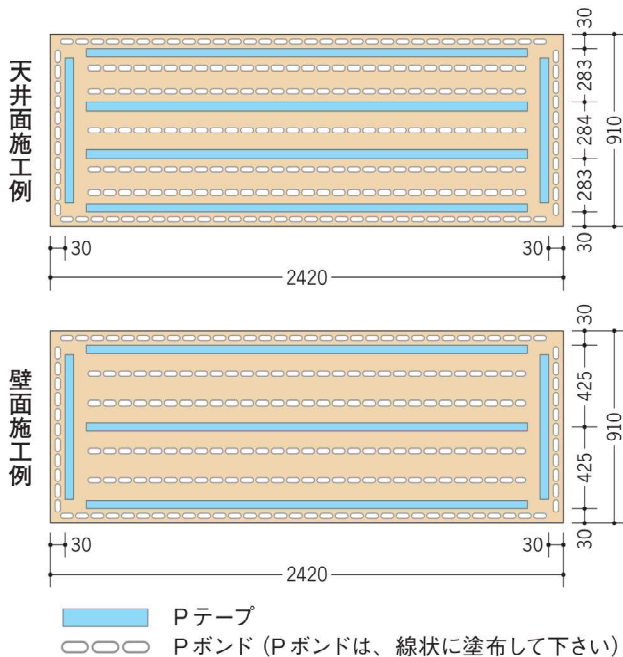

化粧ケイカル板 (t=6mm以上) の施工手順

1. 下地材は平滑な乾燥面とし、接着不良の原因となるゴミ・ホコリ・油分などを取り除きます。
2. Pボンドのノズル先端を吐出口内径が約5mmφとなるようにカットした後、カートリッジ内のバーজনシールを完全に破ります。
3. Pテープは、下図のように壁面450mm以内、天井300mm以内で貼り付けて下さい。
4. カートリッジガンにPボンドをセットし、直径7mmで線状に塗布して下さい。(塗布ピッチは壁面の場合300mm以内、天井面で220mm以内で塗布して下さい)
5. Pボンド塗布後、Pテープの離型紙を剥し、貼り合せ可能時間内(30分/23℃)に貼り付けます。(仕上げ材貼り付け後は手直しが出来ませんのでご注意ください)
6. 仕上げ材貼り付け後、当て木をしゴムハンマー等できよく圧着します。

