

シロッコファン用FADMダクトスリーブ



ダクトの配管位置が決まれば、施工が容易にできる。

断熱材がついているので、壁断熱材・ボード張り造作を進められる。

※但し、天井裏造作は天井下地前に配管をしてください。

施工例

ウェザータイトパイプ用150φを使用する場合は、開口部160角（目安）を切り抜き4つ穴をビス止めて、ウェザータイトをプchlテープで4方向を止めウェザータイトへ付属のテープで円周を施工して完成です。（保温材は、施工時は外して完成後にパイプに付けてください）

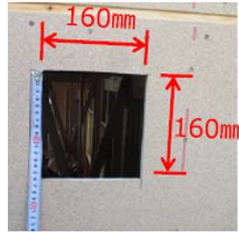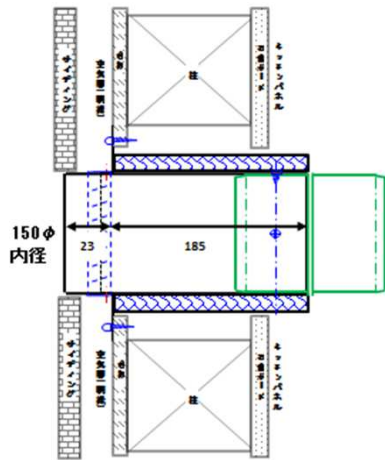

天井裏施工例（天井下施工ができない場合）

天井下地前に配管施工をする場合



天井下施工例

