

Joto

立ち上げ幅木

トイレの床、
ちゃんとお掃除しているのに
なんとなく臭う。

ご高齢の方は、思うように体が動かないため、
尿が飛び散りやすく、お掃除しにくい壁のスキマや
スミに残った汚れが臭いの元のひとつになっています。




Point 従来との違い

Point 01 壁と床にスキマを作らず衛生的な構造に
清掃性、防汚性を考慮した立ち上げ幅木は、汚れが浸透し、臭いの原因
になるスキマを作らないため、トイレ掃除の負担を減らし、臭いの予防
に効果的です。





床材を立ち上げることで
床と壁のスキマがなくなり
お掃除しやすい！

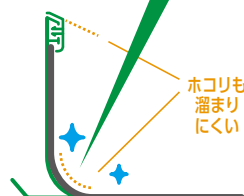

Point 02 高い施工性で床材がキレイに納まるから、
水分の浸入をしっかりと防ぐ！




クッションフロアと
役物の重ねも
深いのでしっかり防水！

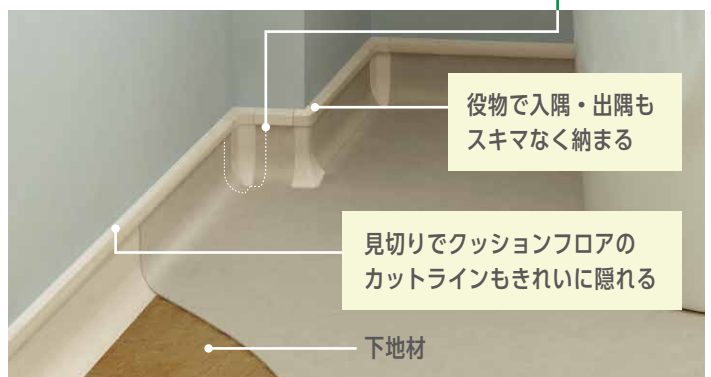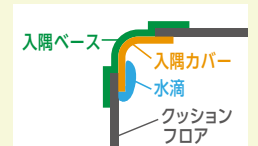

クッションフロアを 立ち上げて納める メンテナンス性に優れた幅木


■ 立ち上げ幅木

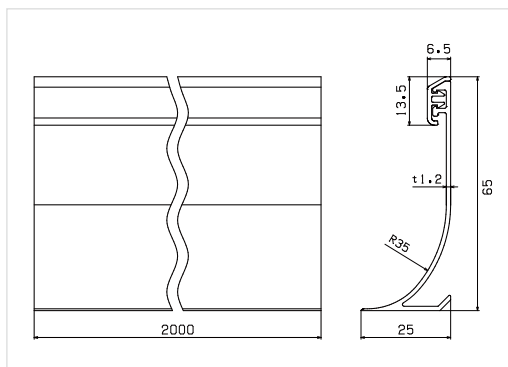

施工の前に


- リフォームの場合、既存の幅木を取り除き、下地に不陸や凹凸が無いようにしてください。
- 下地が著しく劣化している場合は、下地処理を行ってから施工してください。
- クッションフロアは、立ち上げ寸法を考慮して大きめの寸法をご用意ください。

■ 出隅

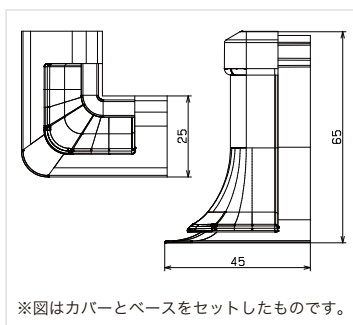

※図はカバーとベースをセットしたものです。

■ 入隅

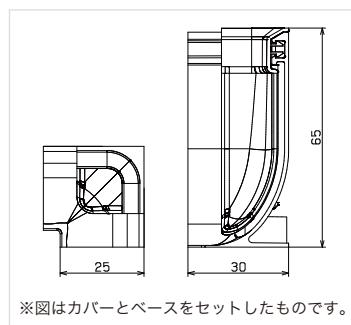

※図はカバーとベースをセットしたものです。

※詳しい製品図面は施工説明書をご覧ください。

■ 製品情報

品 名	立ち上げ幅木		出隅	入隅
品 番	TG-2565-3-□□	TG-2565-10-□□	TG-2565SD-□□	TG-2565SI-□□
色 型 番	IV		MB	
色 ・ 柄	アイボリー		ミディアムブラウン	
寸 法	65×25×2,000mm		65×45×45mm	65×30×30mm
材 質	PVC		ASA	
梱 包	3本/ケース	10本/ケース	2セット(ベース2コ・カバー2コ)/ケース	
正 価	1,700円/本	1,550円/本	1,200円/セット	

⚠ 注意

- ◎ 樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つく恐れがあります。
- ◎ 樹脂製ですので、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- ◎ 保管は直射日光の当たる場所を避け、必ず平置きにしてください。ソリやねじれなど、変形の原因となります。
- ◎ 本製品に不必要な打撃を加えないでください。
- ◎ 下地に不陸や凹凸が無いようにしてください。
- ◎ 梱包開梱時、カッターなどで開梱する時に製品にキズがつかないようにご注意ください。
- ◎ クッションフロアの厚み、1.8～2.0mm に対応します。2.0mm を超えるクッションフロアには使用できません。
- ◎ 酢ビ系の接着剤は使用しないでください。市販の内装用接着剤を使用してください。
- ◎ クッションフロアと本製品の接着剤は、市販のクッションフロア用接着剤を使用してください。(アクリル樹脂系エマルジョン形またはゴム系ラテックス形が適当です)
- ※ クッションフロアの色や柄によっては立ち上げりにシワが目立つ場合がございますので、事前にご確認ください。
- ※ 製品の厚みがあるため、ドア枠のチリ寸法は 10mm 以上を推奨します。

※ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。



城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社

〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00～12:00/13:00～16:00

城東テクノホームページ

Joto

http://www.joto.com



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

6 施工後

必要に応じて、すき間やドアの端部、見切りの小口などの気になる部分は充てん材で仕上げてください。

参考 充てん材の近似色

※当社において近似色を判断するものであり、指定品では
ございません。
※目視により選定したものです。現場担当者様の最終ご
判断にてご使用願います。色調に関しては当社で保証
するものではありません。

メーカー	ヤヨイ化学工業	セメダイン	オート化学
商品名称	ジョイントコークA	8060プロ	オートンリペアカラーQィック
アイボリー	ベージュ	アイボリー	クリームベージュ
ミディアムブラウン	ミディアム	ライトブロンズ	ブラウン

全体図・製品寸法図 (単位:mm)

● 立ち上げ幅木

本体

見切り

品番	TG-2565S-□□	TG-2565S-10-□□
色	IV(アイボリー)・MB(ミディアムブラウン)	
寸法	65×25×2,000mm	
材質	PVC	
梱包	3本/ケース	10本/ケース

● 入隅

入隅カバー

入隅ベース

● 出隅

出隅カバー

出隅ベース

品番	TG-2565SI-□□
色	IV(アイボリー)・MB(ミディアムブラウン)
寸法	65×30×30mm
材質	ASA
梱包	2セット(ベース2コ+カバー2コ)/ケース

品番	TG-2565SD-□□
色	IV(アイボリー)・MB(ミディアムブラウン)
寸法	65×45×45mm
材質	ASA
梱包	2セット(ベース2コ+カバー2コ)/ケース

Joto

要保存

施工説明書

立ち上げ幅木

TG-2565/TG-2565SI/TG-2565SD

この度は、立ち上げ幅木をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

	この記号は、禁止の行為を示しています。		この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
--	---------------------	--	--------------------------------

⚠ 注意

禁止

樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つく恐れがあります。

樹脂製ですので、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

保管は直射日光の当たる場所を避け、必ず平置きにしてください。ソリやねじれなど、変形の原因となります。

本製品に不必要な打撃を加えないでください。

！ 指示に従う

施工についてのお願い

下地に不陸や凹凸が無いようにしてください。

梱包開梱時、カッターなどで開梱する時に製品にキズがつかないようにご注意ください。

クッションフロアの厚み、1.8～2.0mmに対応します。2.0mmを超えるクッションフロアには使用できません。

酢ビ系の接着剤は使用しないでください。市販の内装用接着剤を使用してください。

クッションフロアと本製品の接着剤は、市販のクッションフロア用接着剤を使用してください。
(アクリル樹脂系エマルジョン系またはゴム系ラテックス系が適当です)

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00～12:00/13:00～16:00

城東テクノホームページ

Joto <http://www.joto.com>

Information
※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

第①版 1810SK


城東テクノ株式会社

施工の前に

- リフォームの場合、既存の幅木を取り除き、下地に不陸や凹凸が無いようにしてください。
- 下地が著しく劣化している場合は、下地処理を行ってから施工してください。
- クッションフロアは、立ち上げ寸法を考慮して大きめの寸法をご用意ください。


1 役物ベースの取り付け

コーナー部分に、入隅ベースと出隅ベースを取り付けます。それぞれの役物ベースの裏面に下図のように接着剤を塗布し、圧着してください。
※この時点で役物カバーを取り付けないでください。

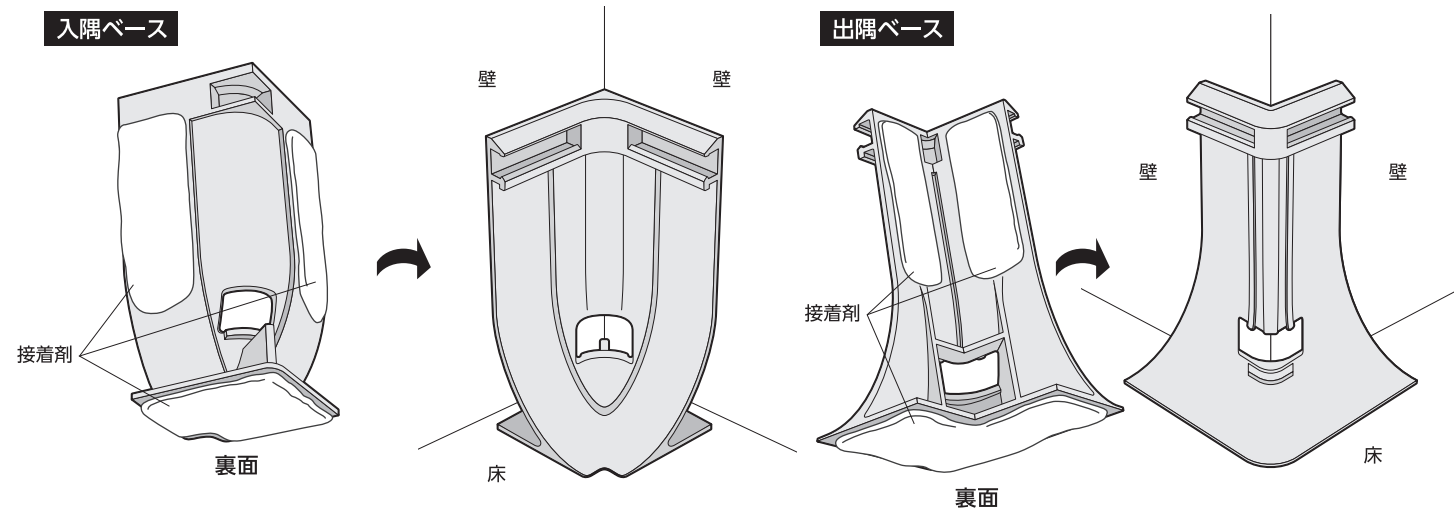


2 本体の取り付け

役物ベースからの寸法を測り、突き付けではなく両端2mm程度離れた長さを丸ノコなどでカットします。本体の裏面に右図のように接着剤を塗布し、圧着してください。
※本体と本体を連結する場合も突き付けではなく、2mm程度離して施工してください。

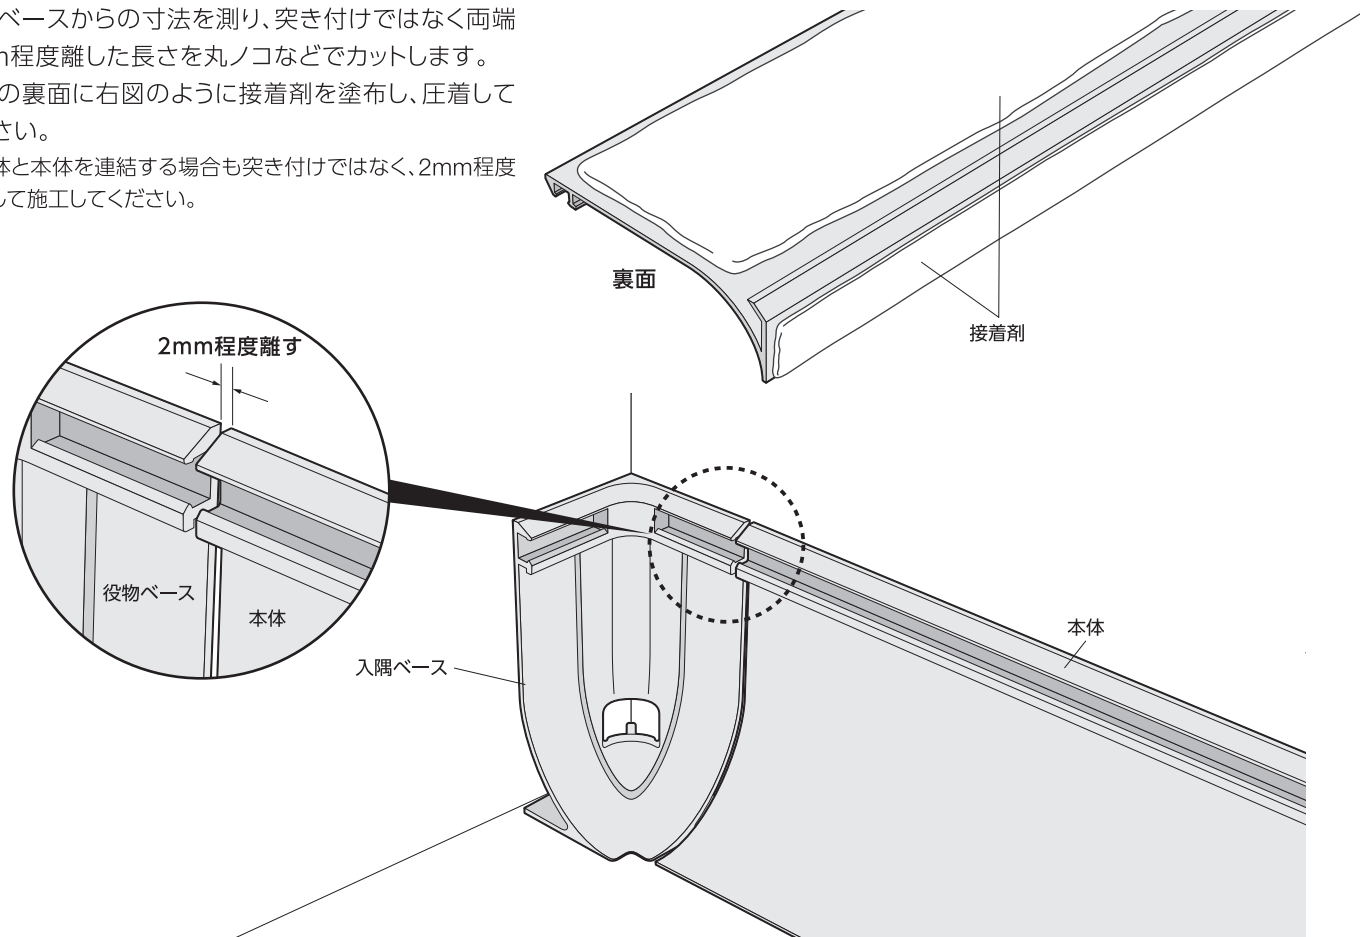


3 クッションフロアの貼り付け

市販のクッションフロア用接着剤で貼り付けます。貼り付け時、本体の曲面がきれいに出るようにローラーなどで圧着しながら施工してください。
クッションフロアを右図の本体断面図にあるクッションフロアカットラインにそってカッターなどでカットしてください。
また、入隅ベースと出隅ベースのクッションフロアカットラインでクッションフロアをカットしてください。

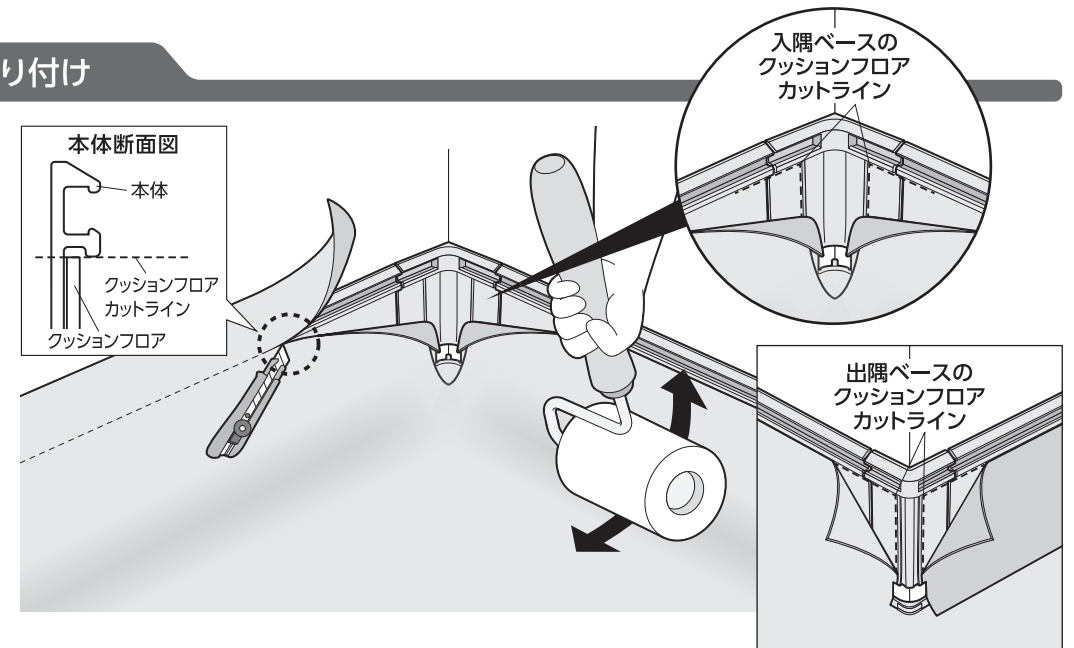


●ドア枠の端部処理

ドア枠の端部のクッションフロアの施工は、ドア枠からはみ出す手前までカットして図のように納めてください。

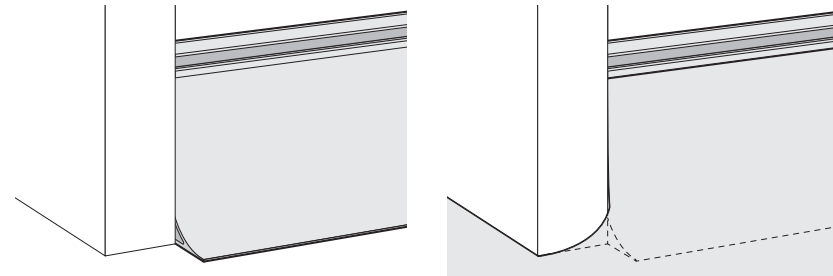


参考例 出隅の貼り付け

出隅部分にクッションフロアを施工する場合は、下図のクッションフロアAとクッションフロアBのようにクッションフロアを2つ用意し、施工します。

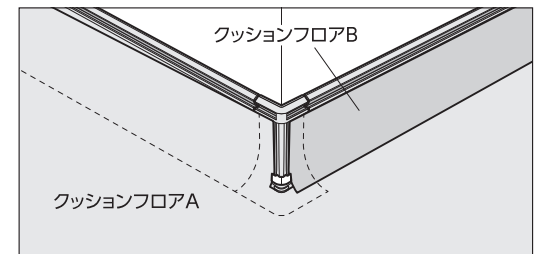

4 役物カバーの取り付け

クッションフロア貼り付け後、入隅カバー、出隅カバーを取り付けてください。

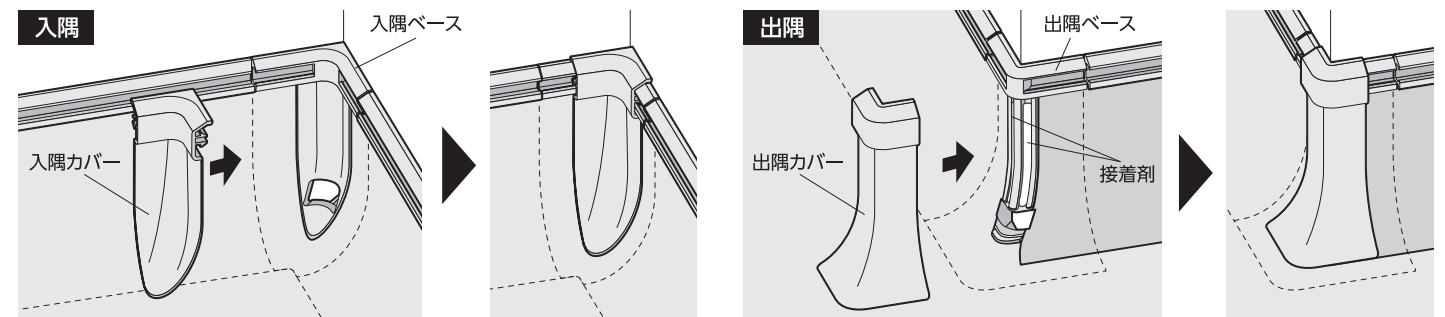

※出隅カバーを出隅ベースに取り付ける際は、出隅ベースの溝に接着剤を塗布してから取り付けてください。

5 見切りの取り付け

役物カバーからの寸法を測り丸ノコなどでカットします。見切りを取り付ける前に下図のように本体雌側の空間に接着剤を塗布してください。
見切りには向きがございます。一度はめ込むと取れませんのでご注意ください。
※見切りを取り付ける際に、接着剤がはみ出た場合はすぐに拭き取ってください。

