



伸張性防水テープ

ノービルテープ

伸びるテープで簡単施工

雨水や結露水の浸入を防ぐ!

コーナー部やパイプまわりの
施工に最適



施工例



パイプまわり



開口部・サッシまわりのコーナー




バルコニー手すり壁のコーナー

「雨から家を守る外壁の防水」

田島ウォーターブロックシステム
動画(施工動画など)は下記の
QRコードより視聴可能です



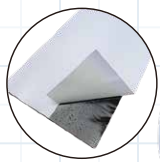

伸張性防水テープ

ノービルテープ

ノービルテープは、伸張性のある片面粘着防水テープです。開口部・サッシまわりのコーナーやバルコニー手すり壁のコーナー、貫通パイプまわりなどに最適！伸ばして張るだけで、雨水や結露水の浸入を防ぐことができます。

【規格】

	厚さ	幅×長さ	内容量
カット100	1.5mm	100mm×200mm	200枚・50枚/箱
カット200		200mm×200mm	100枚・50枚/箱
ロール100		100mm× 10m	4巻/箱
ロール200		200mm× 5m	4巻/箱

施工例


開口部・サッシまわりのコーナー



1 水切シート（又は先張防水シート）を施工する。




2 ノービルテープを剥離紙が外側になるように二つ折りにしてミシン目を切る。

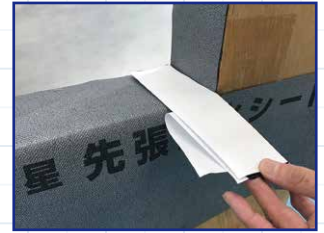


3 剥離紙を半分剥がし、コーナー部に張り付ける。



4 入り隅線が浮かないように、圧着プレートなどで、しっかりと圧着する。

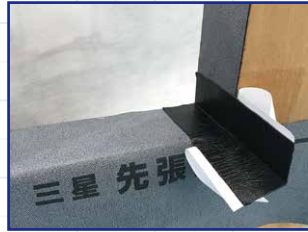

5 立ち上がり面に張り付け圧着する。

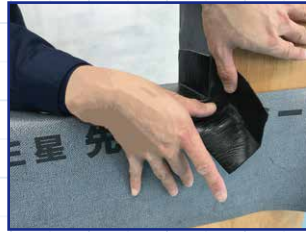

6 シワや浮きが生じないように、少しずつ伸ばしながら、外壁側に張り付ける。



7 全面が密着するよう、圧着プレートなどでしっかりと圧着する。

施工道具 圧着プレート



防水テープ施工時に使用する圧着工具

使用上の注意

- ①下地は、油分、水濡れなどが無いことを確認してください。
- ②下地に釘などの突起や不陸が無いように修正してください。
- ③シワや空気が入らないように張り付けてください。
- ④全面が密着するように圧着プレートなどで圧着してください。
- ⑤伸ばすのはおおよそ2倍までにしてください。
- ⑥剥離紙の上に乗ると滑るので剥がした剥離紙はすぐ処分してください。
- ⑦保管は、直射日光、雨などを避け、巻物は縦置き、カット品は平置きにしてください。

田島ルーフィング株式会社

〒101-8575
東京都千代田区岩本町3-11-13 田島ビル4階
TEL. 03-5821-7713 <https://tajima.jp>