


取付準備

■ソフトアクアレールを取付ける前に、取付け可能な壁の確認をしてください。

ユニットバス

化粧鋼板 ユニットバスの化粧鋼板壁(鋼板0.4mm以上)

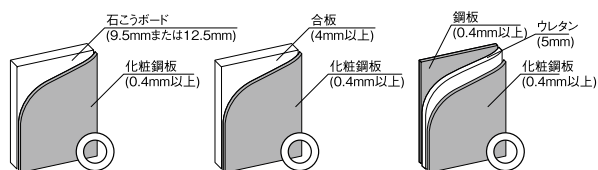


ブラケット固定 1個につき5×20mmの短ねじ6本(付属)で取付けできます。

ベースプレート固定 **別売品** トラストッピンねじ5×20(SAQ-OP6)



フレキシブル板・タイル フレキシブルボード+発泡ポリスチレン またはタイル+けい酸カルシウム板のユニットバス

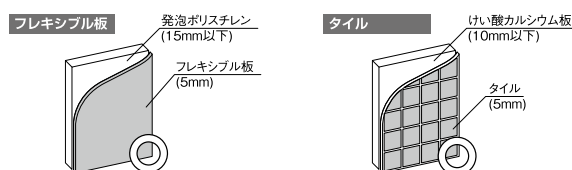


ブラケット固定 **別売品** 中空壁用ねじセット(SAQ-OP8)

ベースプレート固定 ※ベースプレートは取付けできません。



在来工法

コンクリート下地

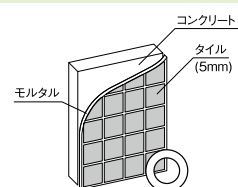

※表面仕上がタイル以外のコンクリート下地も含む。


ブラケット固定・ベースプレート固定共通

在来工法用ねじ
トラストッピンねじ
5×70(付属)



別売品 オールプラグ

ラスモルタル下地・木下地

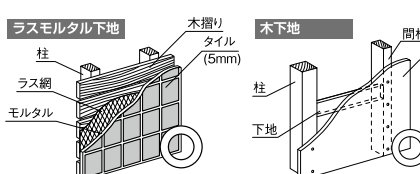

※ねじは柱または下地に打つ。
※下地が幅90mm未満の場合はベースプレートを使用する。

ブラケット固定・ベースプレート固定共通

在来工法用ねじ
トラストッピンねじ
5×70(付属)



取付不可能な壁

- ・FRP ・ホーロー
 - ・けい酸カルシウム板+石こうボード
 - ・天然大理石 ・その他強度不足の壁
- ※ベースプレートはフレキシブル板及び
タイルにも取付けできません。

施工上のご注意

- 壁の種類に応じて、指定の取付けねじで止めてください。
- ステンアクアレールを含む他シリーズ、他社製品との併用はできません。
- ベースプレートはソフトアクアレール用スペーサーとの併用はできません。
- ベースプレートは出隅ブラケット、オフセットブラケットには使用できません。
- 過去に生産された一部のユニットバスについて、壁の下地材や壁の基材に石棉(アスベスト)を含有したものを使用しています。施工前には必ずメーカーにご確認ください。