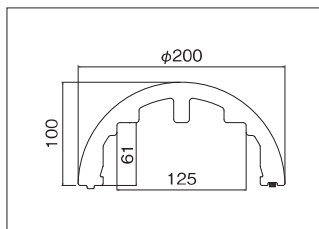


玄関柱カバー

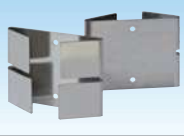
玄関柱カバー（金具施工）

丸柱（φ200）



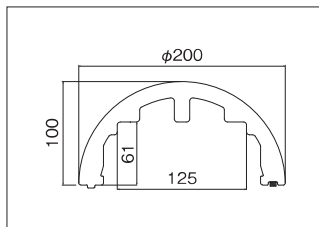
	本 体
規 格	φ 200×3,030mm
品 番	L2018TKSET
価 格	¥36,100／セット
付属品	金具8個、ねじ20本、スター金具2個

■金具施工用セット内容

	本 体	金 具
L2018		
	入数:2本、L=3,030mm	入数:金具本体8個、ねじ20本

玄関柱カバー（ねじ施工）

丸柱（φ200）

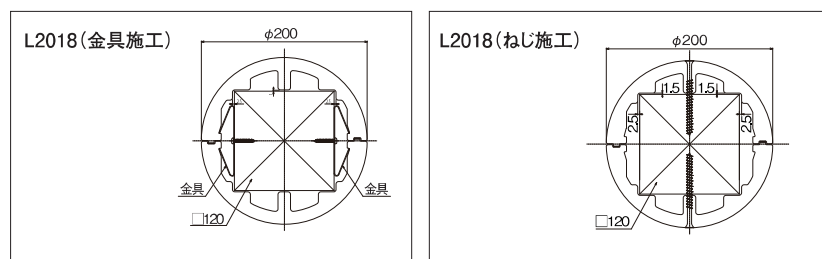


	本 体
規 格	φ 200×3,030mm
品 番	L2018SET
価 格	¥32,200／セット
付属品	ねじ15本入/袋、入数:2袋

■ねじ施工用セット内容


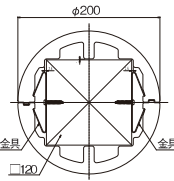
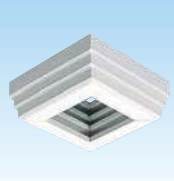
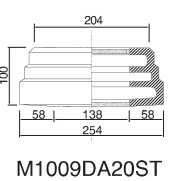
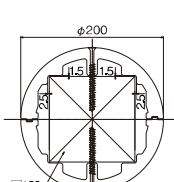
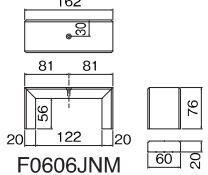

本 体	ね じ
	
入数:2本、L=3,030mm	コーススレッドねじ(φ4.8×90mm)15本入/袋、入数:2袋

■玄関柱カバー納まり図



□基 材 合成樹脂塗装/有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板(不燃認定番号 NM-2204)

■玄関柱カバー 柱頭見切・台座

本 体			見 切		台 座	
丸 柱		 L2018				
			根 巻			
						

■見切・台座価格表

品 番	用 途	セット内容	色	価 格	付属品
受 M1009MK20ST	L2018用見切	1セット/箱 取付ねじ入り	シーラー	¥13,800/セット	φ4.8×90 4本、スペーサー8個
受 M1009DA20ST	L2018用台座	1セット/箱 取付ねじ入り	シーラー	¥13,800/セット	φ4.8×90 4本、スペーサー8個
受 F0606JNM	L2018用根巻	1セット/箱 釘L=65mm入り	シーラー	¥7,900/セット	φ4×45タッピングねじ2本

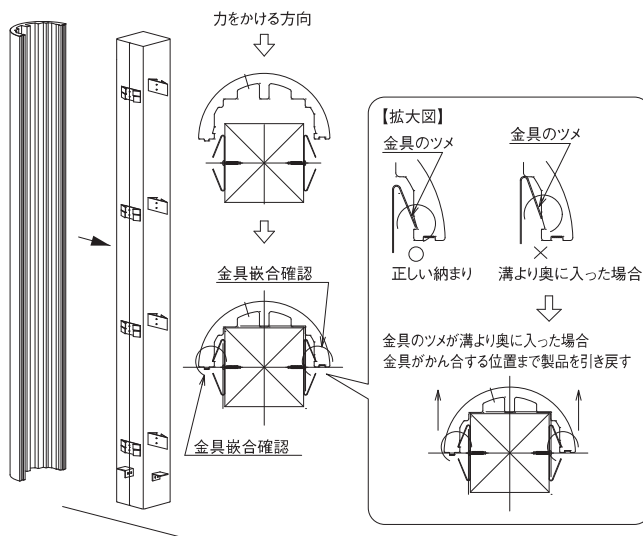
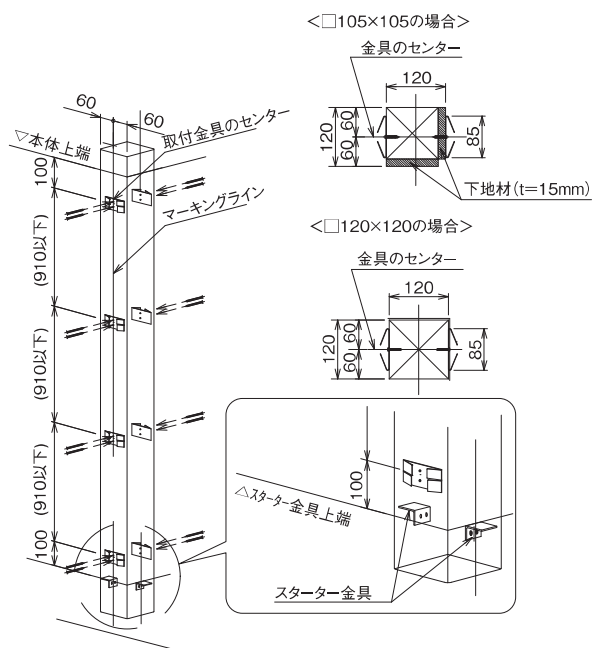
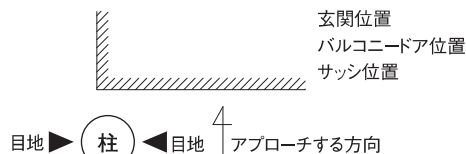
玄関柱カバー(金具施工)

柱カバー(金具施工)

!!はじめに施工上の注意事項を必ずお読み下さい。 施3ページ

【施工のポイント】

※柱カバーの目地位置がアプローチする方向と直交方向に取り付けると目地が目立ちにくくなります。



1 金具の取り付け

- ・□120×120の芯材に施工して下さい。(105×105mmの場合t=15mmの下地材を2箇所取り付けて下さい。)
- ・スターター金具を独立柱に同梱のφ4×25のねじで固定して下さい。
- ・取付金具を910mm以下のピッチで同梱のφ4×25のねじで固定して下さい。両端部は100mm開けて下さい。

2 柱カバーの取り付け

- ・本体をスターター金具の上に仮置きし柱の向きに注意しながら下から順に押込んで取り付けして下さい。
- ・もう一方の柱カバーを取り付ける前に、金具のツメがポーチ柱裏面の溝に掛かっている事を確認し、ツメが溝より奥に入った場合は、柱カバーを引き戻して下さい。(もう一方の柱カバーが取り付け易くなります。)

3 柱カバーの取り付け

- ・もう一方の柱カバーも同様に取り付けして下さい。
- ・取付金具がある位置を押してみ、ポーチ柱が嵌合しているか確認して下さい。



注意事項

- ・正常に嵌合していれば、目地は1mm～2mm程度に納まります。それ以上に目地が開いている場合は、取付金具位置でラッシングベルト等を用いて、本体を締め込み取付金具に確実に嵌合させて下さい。(ラッシングベルト下には傷防止の為ウエス等を必ず巻いて下さい。)

4 製品の割れ・カケ補修方法

- ・割れ・カケ部分は、必ず補修を行って下さい。

※補修方法は、施3ページを参照

5 柱カバーの養生

- ・取付完了後は、梱包材として使用されていた緩衝材等を巻いて本体を保護して下さい。