

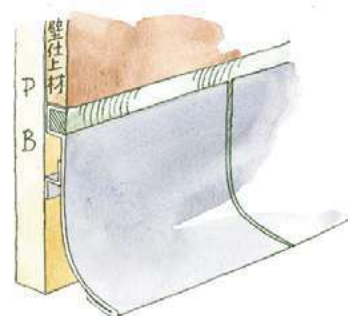


ステンレス 巾木

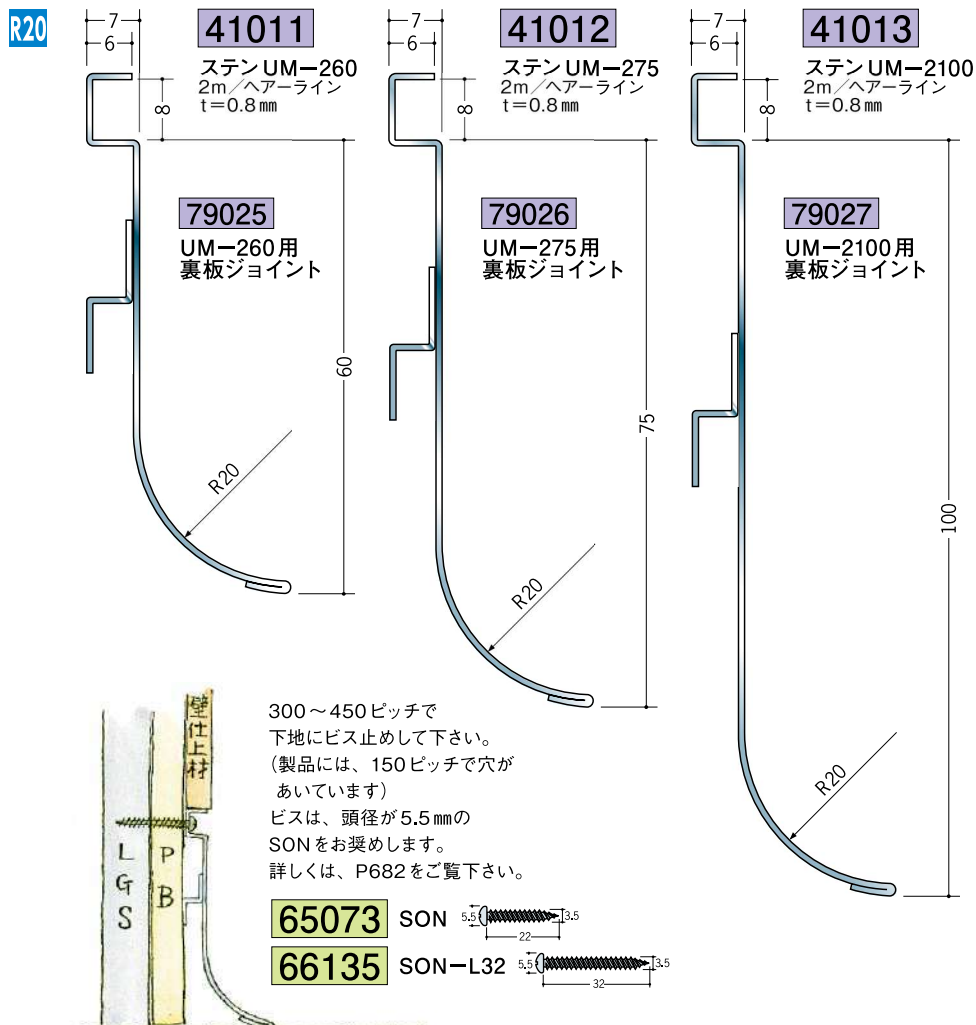



ステンレス巾木のジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントを
コーキング受けにして、
コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。

ビス打ち部分には
150ピッチで穴(4φ)が
あいています。

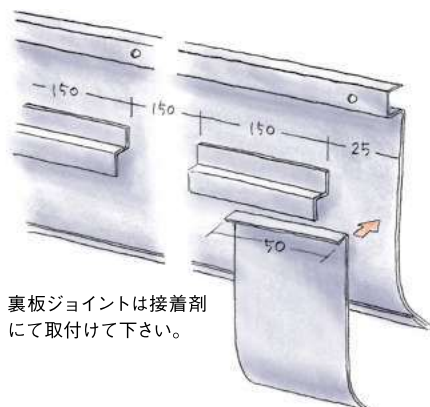


- 79135** ステン UM-260
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm
- 79136** ステン UM-275
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm
- 79137** ステン UM-2100
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm

- 79138** ステン UM-2150
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm
- 79139** ステン UM-2200
サイドカバー
ヘアライン/t=0.8mm

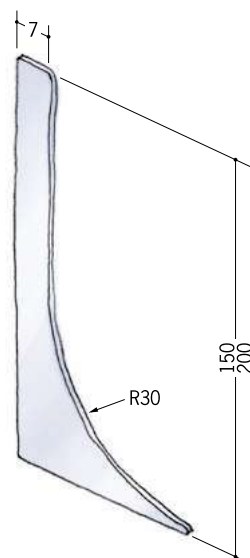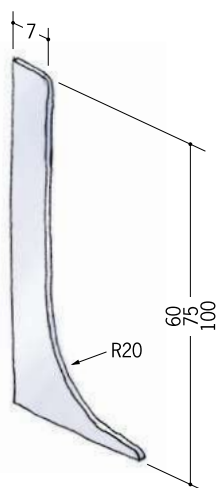

ステンレス 巾木

R30

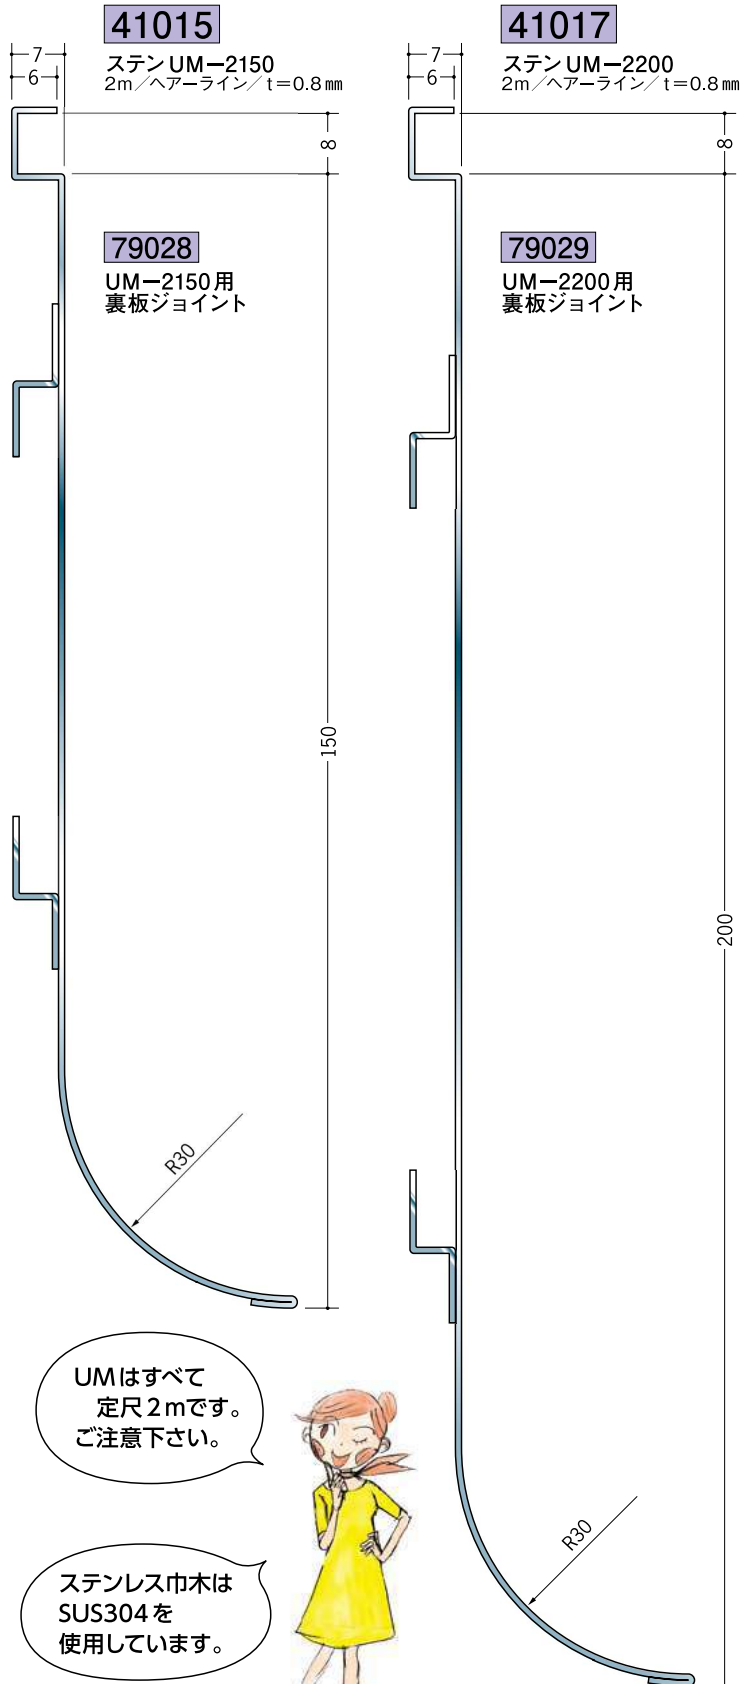


UMはすべて
定尺2mです。
ご注意ください。

ステンレス巾木は
SUS304を
使用しています。



ステンレス巾木UM役物


1辺あたり200mm(働き寸法)

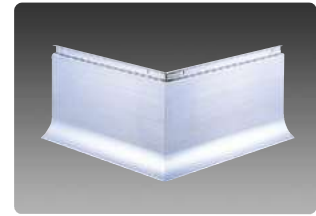

- 41061** UM-260 直角出隅
- 41063** UM-275 直角出隅
- 41065** UM-2100 直角出隅
- 41067** UM-2150 直角出隅
- 41069** UM-2200 直角出隅



- 41060** UM-260 直角入隅
- 41062** UM-275 直角入隅
- 41064** UM-2100 直角入隅
- 41066** UM-2150 直角入隅
- 41068** UM-2200 直角入隅

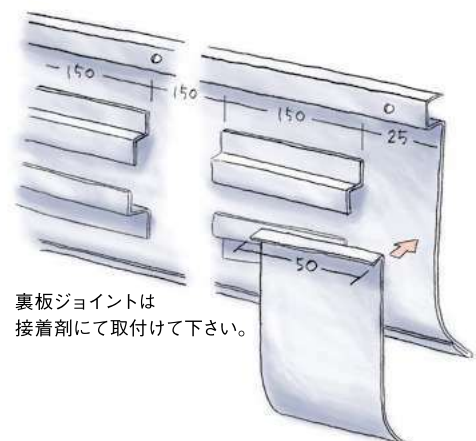

裏板ジョイントは
接着剤にて取付けて下さい。

働き寸法の説明は、
P656です。

