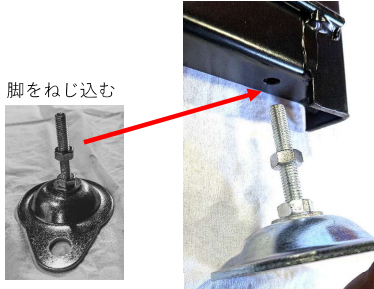
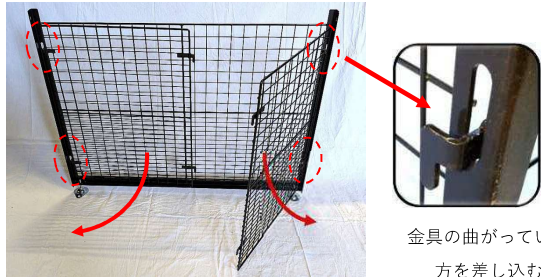
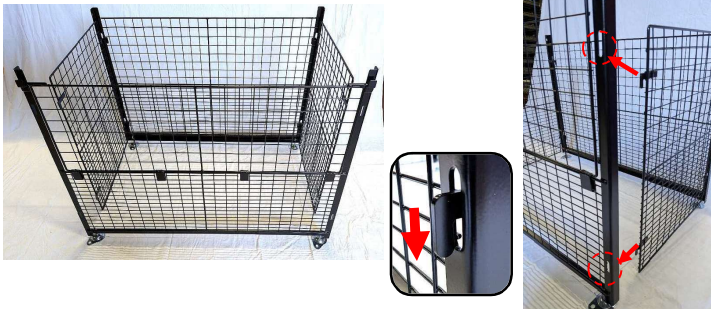
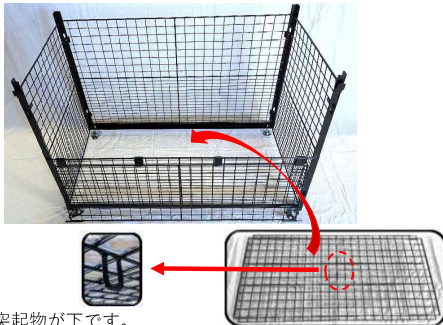
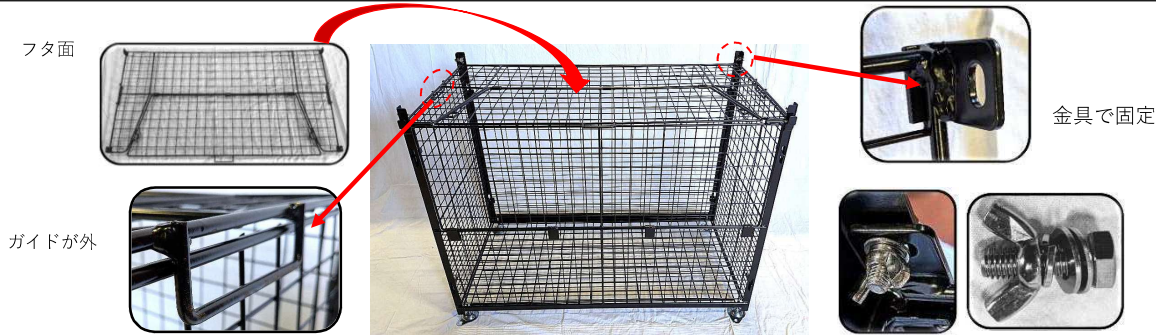


## 総 ゴミ箱 組立て手順書

### HPRB-560用 設置型ゴミ箱（組み立て式）

#### ④ 組立手順（各順番に沿って行ってください）

※組み立ての際は軍手などを使用の上、指などを挟まない様にご注意下さい。

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 扉面と背面の下それぞれに脚を取り付けます。</p>  <p>脚をねじ込む</p>                           | <p>2 背面の溝に側面網の金具を差し込み90度回転させます。<br/>（左右の網を同じ様に開きます）</p>  <p>金具の曲がっている方を差し込む</p> | <p>3 扉面の溝に側面網の金具を差し込みます。<br/>（差し込んだ金具は下まで下げてください。）</p>  |
| <p>4 前面の扉を開けて、床面をはめ込みます。<br/>（必ず突起面が下になる様に置いて下さい）</p>  <p>突起物が下です。</p> | <p>5 フタ面を上からかぶせて4隅を金具で固定したら完成です！</p>  <p>フタ面</p> <p>ガイドが外</p> <p>金具で固定</p>     |                                                                                                                                            |

#### ◎連棟の場合は固定金具を差し替えて組立可能です。

※ボルトが届かない場合は市販のボルトを別途ご購入願います。

