


コネクタホルダー EVL-B type 施工説明書 / 取扱説明書


このたびは、弊社製品をご採用いただきまして誠にありがとうございます。
 施工前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
 また、施工後は施主様に商品説明を行ってください。
 なお、保守・点検の際も活用しますので、施工説明書・取扱説明書・仕様書は
 所定欄に施工業者名を記入の上、まとめて施主様にお渡しください。

■施工上のご注意

- 車載の充電ケーブルの取扱説明書をご確認の上、適切なところに設置をしてください。故障や変形・変色の原因になります。
- 十分な強度のある平らな取付面に設置・固定してください。強度が不十分な場合、製品・充電ケーブル・取付面が破損するおそれがあります。
- 本製品は水平・垂直に取り付けてください。
- 本製品はがたつきなく取り付けてください。
- 電源プラグと充電コネクタ間のケーブルに余裕ができる位置に取り付けてください。(右図)
- 充電コネクタの抜きさししやすい高さに取り付けてください。
- コネクタホルダーは安全に使用できる向きに設置してください。

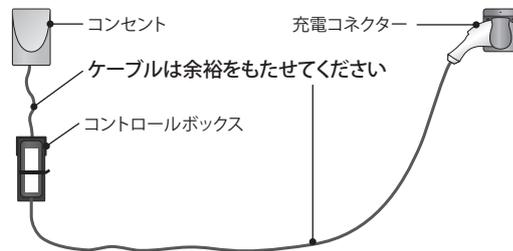

■各部の名称・仕様

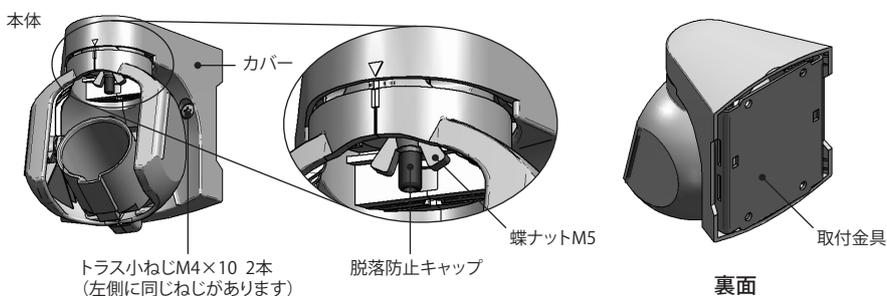

■準備していただくもの


- プラスドライバー 2 番
- 取付用ねじ M4 相当 (4 本)
- 防水処理用のシーリング材など (防水処理を行う場合)

セット内容

部品名称	数量
本体	1コ
施工説明書兼取扱説明書(本書)	1部



■施工の前に

本製品は組み立てしていただく製品です。施工の前に図を参照して製品を分解してください。

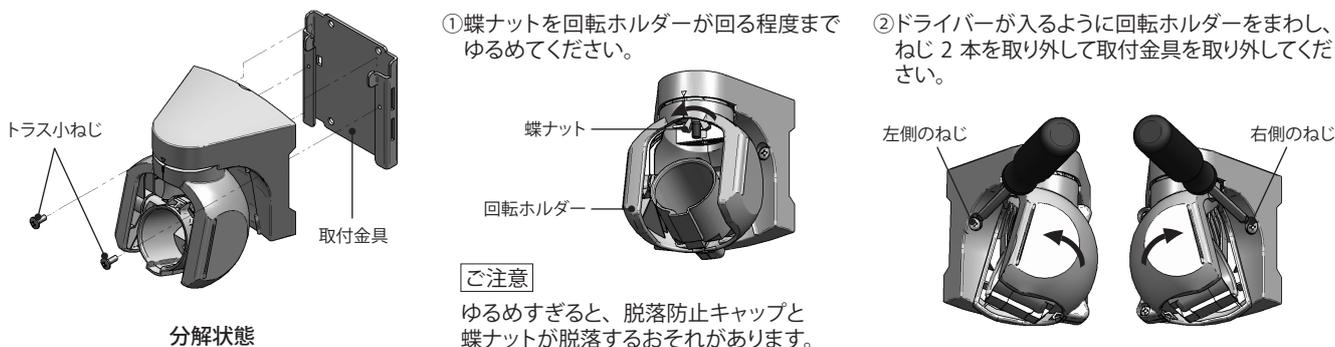

■施工方法


- ① お客様ご用意の取付用ねじ 4 本で取付金具を取り付けてください。

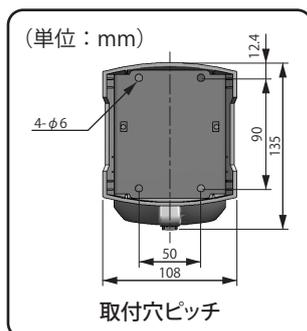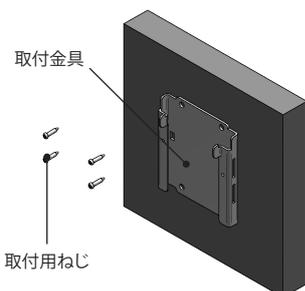

ご注意


- 必要に応じてねじ穴を市販のシーリング材などを使用して適切な防水処理を行ってください。適切な防水処理がされていない場合、雨漏りや破損の原因になります。
- 十分な強度のある平らな取付面に設置・固定してください。強度が不十分な場合、製品・充電ケーブル・取付面が破損するおそれがあります。

②下図のように本体を持ち、ステータユニットとカバーの丸穴が合うこと、取付金具のフックをさし込む角穴の位置を確認してください。

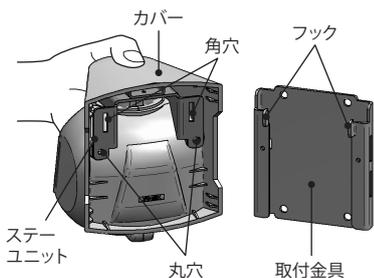

③下図のように本体を持ち、a、b、cの手順で取付金具に取り付けてください。


a.取付金具のフックにステータユニットの角穴をさし込む

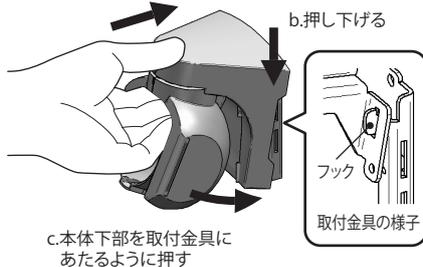


④取付金具のねじ穴が見えるように調整してください。

【ご注意】

取付面と平行になることを確認してください。

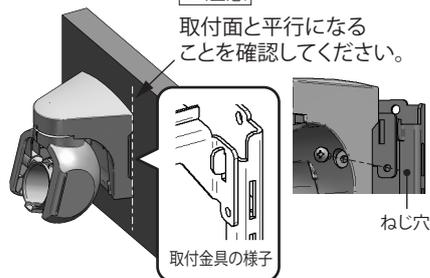

⑤回転ホルダーを左右に回転し、取り外したねじ2本を取り付けてください。

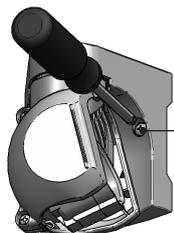

トラス小ねじ
適正締付トルク
1.47~1.96N・m

⑥回転ホルダーの左右の向きを決め、蝶ナットを締め付けてください。

- 蝶ナットの締め付けは、回転ホルダーが左右に動かなくなってから、さらに0.5~1回転締め付けてください。
- 蝶ナットの締め付け後、脱落防止キャップをねじにしっかりと押し込んでください。


【ご注意】

蝶ナットを回す際は、指を挟まないように注意してください。回転ホルダーの向きを変更する場合は、必ず蝶ナットをゆるめてください。

無理に回すと破損のおそれがあります。

蝶ナットがゆるんだ場合、増締めをしてください。

製品が落下するおそれがあります。

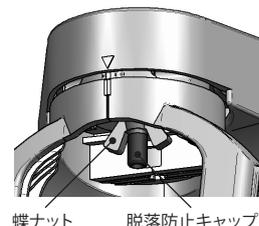

■使用方法


ご使用になる前に、回転ホルダーの向き(左右)を固定してからご使用ください。向きの変更方法は、施工方法⑥を参照してください。

●ご注意

- 充電ケーブルで足を引っ掛けないようにご注意ください。
- 製品・充電ケーブルに無理な力を加えないでください。製品・充電ケーブル・取付面が破損するおそれがあります。
- 改造はしないでください。また、本書指定以外の分解はしないでください。
- 破損した場合、使用しないでください。
- 蝶ナットがゆるんだ場合、増締めをしてください。製品が落下するおそれがあります。
- 車載の充電ケーブルの使用方法は、車両の取扱説明書をご確認ください。
- お手入れの際は、水をよくしぼったやわらかい布などで拭いてください。薬品やお湯(60℃以上)は使わないでください。
- EV・PHEV用の充電コネクタ以外にはささないでください。故障や変形の原因になります。
- 充電コネクタは確実にさし込んでください。落下のおそれがあります。

●充電コネクタ収納

充電コネクタをカチッと音がするまでさし込んでください。

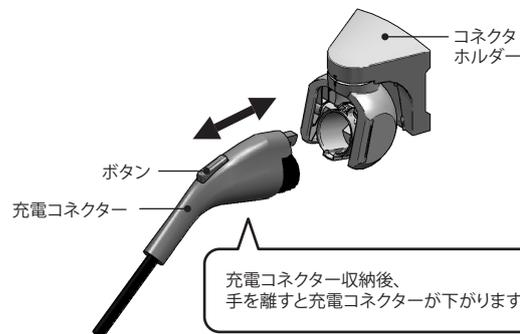

●充電コネクタの取り外し

充電コネクタのボタンを押して引き抜いてください。

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

- お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応など、情報の提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- 個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。お困りの場合は、購入先へご相談ください。なお、解決しない場合は弊社お客様相談室にお問合わせください。この説明書の内容は2019年3月現在のものです。

使い方・消耗品などのホームページ

<https://www.nito.co.jp/quick/stand/pitc3/>



B200930923