

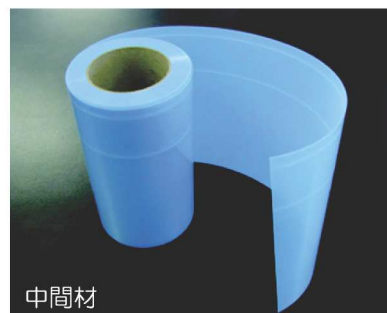



SPプレート [サッシ開口部 施工要領書]

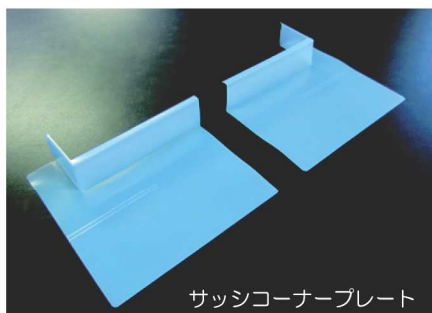

1

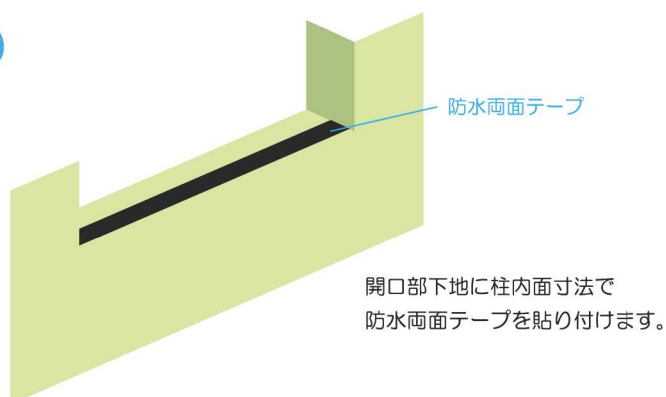


2


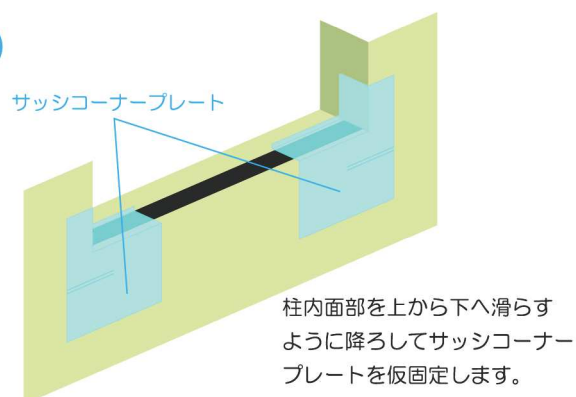


※防水テープは日東電工（株）製 全天テープNo. 690、No. 6924（両面）及び
日東エルマテリアル（株）製 ハイパーフィットBW（両面）を推奨いたします。


3

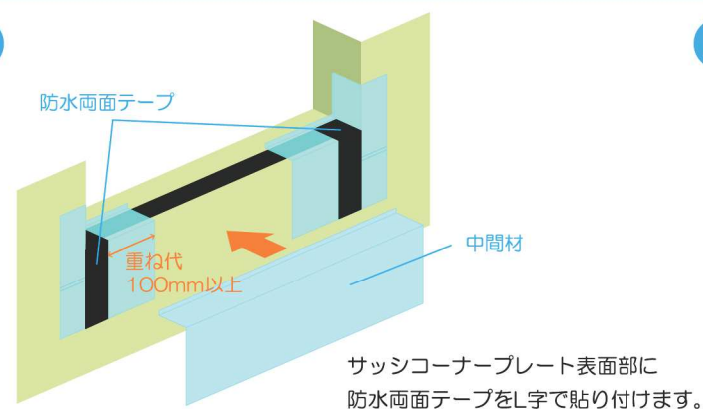

4

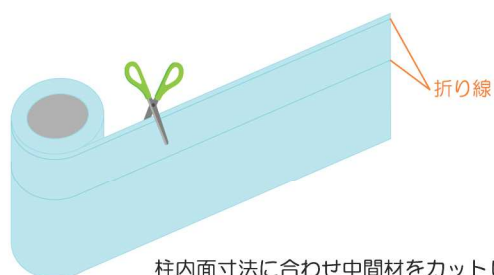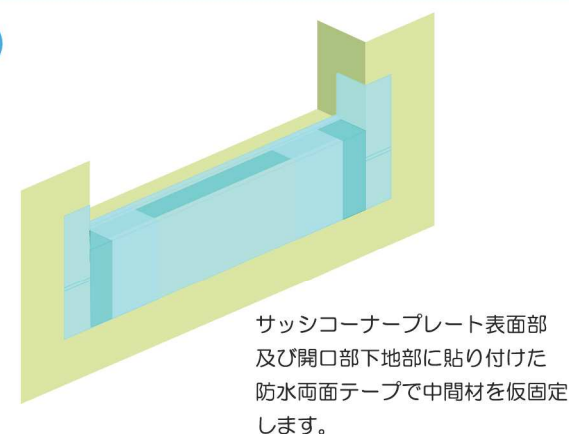

面台下地の施工

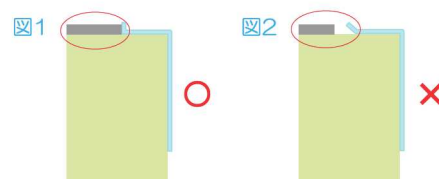


中間材の立ち上がりの倒れ防止のために
面台下地をSPプレートの立ち上がり部に
当てるように施工してください。



三次元防水材

SPプレート [サッシ開口部 施工要領書]


5

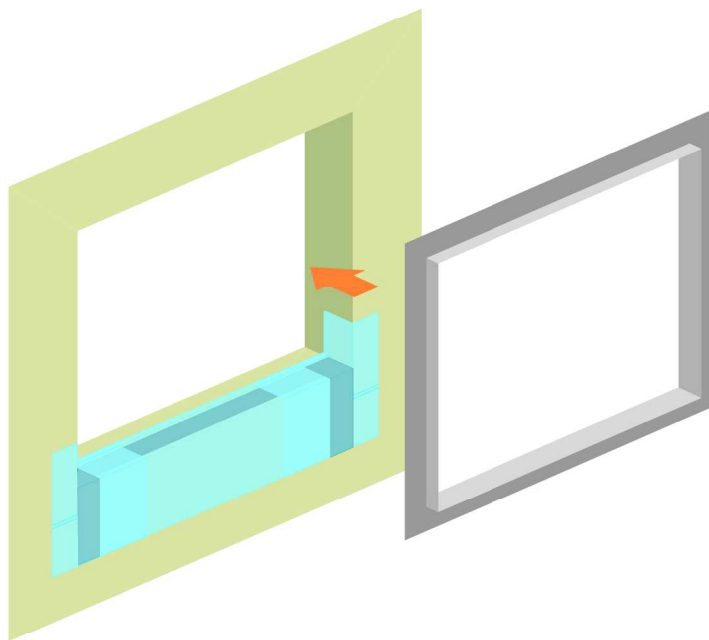

SPプレートに傷を付けないように
開口部にサッシ枠をはめ込みます。

防水両面テープをサッシ枠フィン部の
の左右側①を貼り、重ねて上端側
フィン②の順で施工します。
なお水抜きのため下端フィン部は
施工しないでください。

※左右側はサッシコーナプレート
のラインまでテープを貼ってくだ
さい。

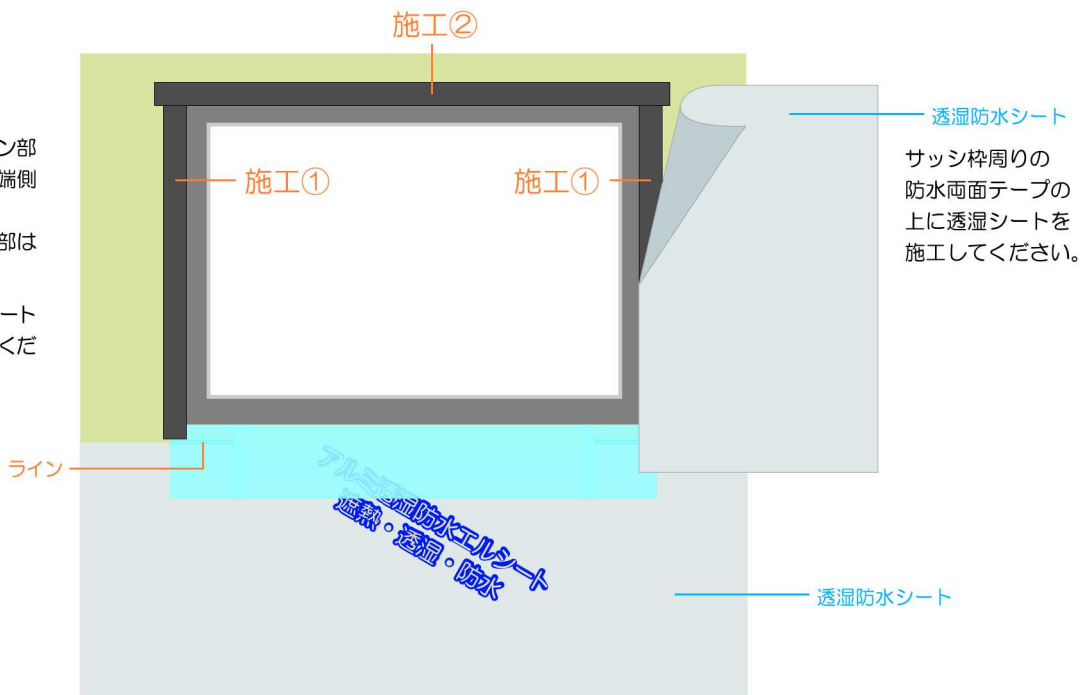

サッシ下側に透湿防水シートを差し込みます。
この時必ずSPプレートの下側になるよう施工してください。

※防水テープは日東電工（株）製 全天テープNo. 690、No. 6924（両面）及び
日東エルマテリアル（株）製 ハイパーフィットBW（両面）を推奨いたします。

日東エルマテリアル株式会社

本 社	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-24 サムティ新大阪センタービル 5F	TEL 06(6101)0771 FAX 06(6101)0775
東 京 支 店	〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-21-13 ファーストスクエア五反田 5F	TEL 03(5447)2020 FAX 03(5447)3030
名 古 屋 支 店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-3-4 名古屋錦フロントタワー 3F	TEL 052(219)5630 FAX 052(219)5631
大 阪 支 店	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-24 サムティ新大阪センタービル 5F	TEL 06(6101)0772 FAX 06(6101)0773
西 日 本 支 店	〒730-0002 広島県広島市中区白島中町 2-15 メゾン山田 1F	TEL 082(511)1085 FAX 082(511)1086
北 日 本 営 業 所	〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-5-22 宮城野センタービル 5F	TEL 022(292)7611 FAX 022(296)3047
北 関 東 営 業 所	〒370-0052 群馬県高崎市旭町 46-2 高砂ビル高崎西口 8F	TEL 027(321)3375 FAX 027(321)3378
北 陸 M D B	〒920-0031 石川県金沢市広岡 1-1-18 伊藤忠金沢ビル 8F	TEL 06(6101)0772 FAX 06(6101)0773
明 石 営 業 所	〒673-0891 兵庫県明石市大明町 1-2-37 YS 明石ビル 5F	TEL 078(919)4551 FAX 078(919)4553
四 国 営 業 所	〒761-8078 香川県高松市仏生山町甲 1-13	TEL 087(815)5060 FAX 087(888)3070
九 州 営 業 所	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前南 1-8-13 博多駅前 R ビル 6F	TEL 092(474)6292 TEL 092(474)6307

●お問い合わせは下記の取扱い店へ