

特長


- 軽量・コンパクト設計（ひとりでラクラク撮影）
- 伸縮スライド機能付き
- 携帯用ネクストラップ付き
- 撮影用紙ダウンロードサービス（※ご自由にカスタマイズしてご使用ください）

「撮影用紙」は下記のアドレスからダウンロードしてください。

www.yamazaki-gihan.co.jp/rakutarou/

オプション

- **ワイドパネル (110×150)** 本体に装着すると従来の表示面の約2倍の大きさになります。ホワイトボードパネル仕様。全5種

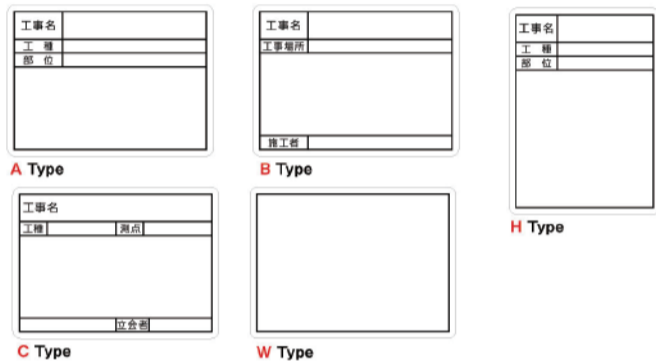

- **ホワイトボード専用マーカー**

ホワイトボード用フィルム・ワイドパネル着用時にご使用下さい。※イレイザー付



- **ホワイトボード専用マーカー (脱着型ストラップ付)**

ホワイトボード用フィルム・ワイドパネル着用時にご使用下さい。※イレイザー・脱着型ストラップ付



※「ホワイトボード専用マーカー」をご使用後は、必ずキャップをしめて横置きにしてください。

- **ホワイトボード用フィルム 63×103(10枚入)**

何度でも書いて消せるホワイトボードに早変わり！従来の用紙に貼りつけるだけでご使用いただけます。

- **ホワイトボード用フィルム ワイドパネル専用 102×143(2枚入)**

ワイドパネルへのマーカーのインク残りを解消！これまで以上に表示面を美しく保ちます。

使用方法

- 1 上記に記載してある URL から「撮影用紙」をダウンロードし、必要事項を入力してください。
※必要に応じて、ご自分でカスタマイズすることも可能です。
 - 2 A4 普通紙に印刷し、適切なサイズにカットしてください。
 - 3 用紙を本体のパネル部分に挿入してください。
 - 4 片手でシャフトを持ちパネル部分の角度を調整し被写体に向けてください。
 - 5 反対側の手でカメラを持ち被写体に向けて「黒板らく太郎」が画像の枠内に入るようにスライドシャフトを調整して撮影してください。
- 「黒板らく太郎」に同梱のホワイトボード用フィルムを用紙に貼れば、マーカーで書き消しできます。

★ 今まで通り、「黒板らく太郎」サンプル付きも継続販売中



黒板らく太郎 本体 1



専用ネクストラップ 1



ホワイトボード専用マーカー 1



ホワイトボード用フィルム 2

(本仕様は予告なく変更することがあります。)

使用上のご注意

- 落下および強い衝撃を与えると壊れる恐れがあります。
- 高所で撮影するときは、同封の専用ネクストラップをご使用下さい。落下による破損などの責任は負いかねます。
- シャフト部分を強く引き伸ばし過ぎないで下さい。
- 幼児の手の届く場所や直射日光下、高温を与える場所での保管は避けて下さい。
- 用途以外には使用しないで下さい。
- 「ホワイトボード用フィルム」、「ホワイトボード用フィルムワイドパネル専用」「ワイドパネル」に書き込むときは、必ずホワイトボード用マーカーをご使用下さい。書いたまま放置すると、イレイザーで消えない場合があります。
- ワイドパネル、フィルムが汚れてきたときは、アルコールや漂白剤等で洗って下さい。
- 「ホワイトボード専用マーカー」はアルコール系インキを使用している為、インクの出が悪くなる恐れがあります。使用後はキャップを締め、横置きにして下さい。

黒板らく太郎 撮影ワンポイントアドバイス

- 1 「黒板らく太郎」の黒板とスライドシャフトの角度を 90 度に立てて撮影すると、光の映り込みが少なく、文字がはっきりします。
- 2 「黒板らく太郎」と被写体との距離がある時は、「黒板らく太郎」にピントを合わせて「フォーカスロック」(※シャッター半押し) から撮影すると文字がはっきりします。
- 3 逆に被写体をはっきり撮影したい時は、被写体の方にピントを合わせてください。(その際、「黒板らく太郎」の文字は少しピンボケ気味となります。)
- 4 撮影時にはスライドシャフトを画面内に入れられない方が写真がスッキリします。
- 5 「黒板らく太郎」の大きさは、画面内 1/6 くらいのが大きさがスッキリします。
- 6 ストロボ使用時の撮影に、「黒板らく太郎」のパネルを少し上向きにするとハレーションの発生を緩和します。
- 7 「黒板らく太郎」使用の撮影は光学・デジタルズーム機能を使用しない方がより鮮明に撮影できます。

【総販売元】

株式会社 三洋

〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-13-14
TEL 03-3663-6188 FAX 03-3666-7784
URL <http://www.sanyo-ltd.com>

【製造元】

株式会社 ヤマザキ技販

〒720-0091
広島県福山市神島町12-14
TEL084-952-1155 FAX084-952-2626
URL <http://www.yamazaki-gihan.co.jp>